



KX-TCD210

SMS

Panasonic


Kasutusjuhend

Digitaalne juhtmeta telefon

Mudel nr. **KX-TCD210FX**

Digitaalne juhtmeta automaatvastaja

Mudel nr. **KX-TCD220FX**

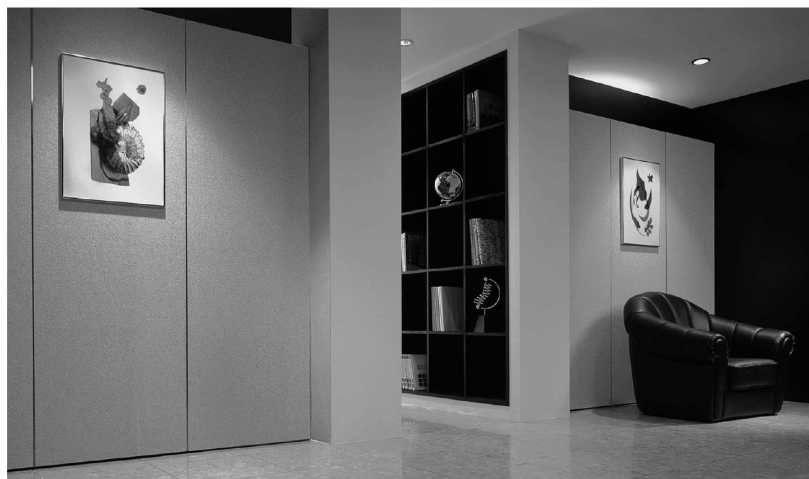

See seade ühildub helistaja numbrinäidu ja SMS'iga. Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb Teil vastav teenus tellida kohalikult sideteenuse pakkujalt.

Laadige patareisid umbes 7 tundi enne esmakordset kasutamist.

Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage see hilisemaks kasutamiseks.

Tutvustus

Täname Teid, et soetasite uue juhtmeta digitaalse Panasonic'u telefoni.

Teadmiseks

Märkige üles andmed ja säilitage neid võimalike paranduste tegemiseks garantiiajal.

Seeria nr. (leiate seadme korpuse põhjalt)

Soetamise kuupäev

Edasimüüja nimi ja kuupäev

Märkus:

- Probleemide ilmnemisel võtke kõigepealt ühendust seadme maaletoojaga.

Ühilduvuse deklaratsioon:

- Panasonic Communications Co., Ltd. deklareerib, et see seade on vastavuses oluliste nõuetega ja muude asjakohaste Raadio & Telekommunikatsiooni Terminaal seadmete (R&TTE) Direktiivi 1999/5/EC sätetega. Selles kasutusjuhendis märgitud vastavate Panasonic'u seadmete ühilduvuse deklaratsiooniga on võimalik tutvuda interneti aadressil:
<http://www.doc.panasonic.de>
ning seale ka see allalaadida.

Kontaktandmed:

Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

Kaubamärgid:

- Eatoni ja LetterWise on Eatoni Ergonomics, Inc kaubamärk.

Funktsioonide tutvustus



Telefoniraamat

See seade võimaldab kasutada telefonitoru telefoniraamatut (200 nime ja telefoninumbrit; lk. 17) ja jagatud telefoniraamatut (20 nime ja telefoninumbrit; ainult KX-TCD220; lk. 20). Telefoniraamat võimaldab teil sooritada kõne ilma käsitsi telefoninumbrit sisestamata. Telefonitoru telefoniraamatus saate määrata igale telefoniraamatu sisestusele soovitud kategooria ning sooritada sisestuse otsingut nime või kategooria järgi.



Telefoniraamatu kategooria

Kui teil on tellitud helistaja numbrinäidu teenus, siis abistavad telefoniraamatu kategooriad (vt lk 17) tuvastada helistaja, kasutades erinevaid displei värve ja helinaid erinevatel helistaja kategooriatel (lk. 34).




Kuuldav kutsung jagatud telefoniraamatule (ainult KX-TCD220)

Kuuldava kutsungi abil saate teada helistaja ilma, et vaataksite displeile. Kui olete salvestanud kuuldava kutsungi teate jagatud telefoniraamatu sisestusele (lk. 20), kostub kuuldav kutsung selle isiku helistamise puhul. Kuuldav kutsung toimib ainult helistaja numbrinäidu teenuse olemasolul (lk. 34).



Öörežiim

Öörežiim võimaldab teil valida ajavahemiku, mille jooksul telefon ei helise, seda on mugav kasutada, kui te ei soovi, et teid segataks, näiteks magamise ajaks. Öörežiimi saab seade sõltumatult telefonitorule (lk. 25) ja põhiseadmele (lk. 30).



Digitaalne automaatvastaja (ainult KX-TCD220)

Digitaalne automaatvastaja võimaldab teil vastata kõnedele ja salvestada kõnesid ajal, kui teil pole võimalik seda ise teha (lk. 43).



SMS (Short Message Service - Lühisõnumi teenus)

SMS võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstisõnumeid teiselt fikseeritud liini telefonilt või mobiiltelefonilt, millel on SMS toetus ja funktsioon. SMS funktsioon on kasutusel ainult koos helistaja numbrinäidu ja/või muus samase funktsiooniga (lk. 36).



Poliüfoonilised helinad telefonitorule

Teil on võimalus määrata telefonitorule erinevad helinad sise- ja väliskõnedele. Valida saate 5 helinatoonit ja 10 meloodia hulgast. (lk. 24).



Displei keeled

Valida saate 16 erineva keele hulgast (lk. 26). Teil on võimalik valida saksa („Deutsch“), inglise („English“), ungari („Magyar“), poola („Polski“), sloveenia (Slovensky“), „Čeština“, horvaadi („Hratski“), „Slovenščina“, „Eesti“, leedu („Lietuviškai“), läti („Latviešu“), rumeenia („Romana“), bulgaaria („БЪЛГАРСКИ“), „Srpski“, makedoonia („МАКЕДОНСКИ“) või „Shqiptari“ keele hulgast.

Ettevalmistus

Tutvustus	2
Funktsioonide tutvustus	3
Tarvikud	6
Oluline informatsioon	7
Nupud ja displeid	8
Ühendamisest	9
Akude paigaldamine	10
Patareide laadimine	10
Akude vahetamine	11
Toite sisse / välja lülitamine	11
Kuupäeva ja kellaaja seadmine	11

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine	13
Kõnedele vastamine	15

Telefoniraamat

Telefoniraamatu kasutamine	17
Jagatud telefoniraamat (ainult KX-TCD220)	20
Telefoniraamatu sisestuste kopeerimine	22

Telefonitoru seaded

Telefonitoru seaded	23
Kellaaja seadistamine	24
Helina seadistamine	24
Õõrežiim	25
Displei seadistamine	26
Kõne valikud	27
Muud valikud	27

Baasjaama seaded

Baasjaama seaded	29
Helisemise seadistamine	30
Helistamise valikud	31
Muud valikud	32

Helistaja numbrinäit

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine	34
Kõne register	35

SMS (Short Message Service – lühisõnumi teenus)

SMS (Short Message Service – lühisõnumi teenus) kasutamine	36
SMS sisse ja välja lülitamine	36
SMS sõnumikeskuse numbri salvestamine	36
Sõnumi saatmine	37
Sõnumi vastu võtmine	38
SMS seadistuste giid	39
SMS sisestamiseks kasutatavad sümbolid ja tähemärgid	41

Automaatvastaja

Automaatvastaja	43
Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine	43
Oma tervitusteade	43
Sõnumite kuulamine	44
Häälmemo salvestamine	45
Mälumaht	45
Otsekäskude abil automaatvastaja kasutamine	46
Kaugjuhtimine	46
Automaatvastaja seadistuste juhhis	48







Lisaseadmete kasutamine

Lisaseadmete kasutamine	50
Telefonitoru registreerimine baasjaamale	50
Sisekõne telefonitorude vahel	53
Kõne suunamine telefonitorude vahel, konverentskõne	53

Kasulik informatsioon

Seinale kinnitamine	54
Kasutatavad sümbolid ja tähemärgid	55
Veaotsing	58
Spetsifikatsioon	63

Tarvikud**Kaasasolevad tarvikud**

Vahelduvvoolu (AC) adapter PQLV19CE 	Telefoniliinijuhe 	Laetavad akud Tüüp AAA (R03) HHR-4EPT 
Telefonitoru kate 	Kasutusjuhend 	Kiirjuhhis 

Täiendavad / vahetavad tarvikud

Mudel	Kirjeldus
P03P	2 laetavat nikkelmetallhüdriid (Ni-MH) akut
KX-TCA121FX	Digitaalne juhtmeta lisatelefonitoru
KX-A272	Decti kordisti

Oluline informatsioon

Üldine

- Kasutage selle seadmega ainult kaasasolevat vahelduvvoolu (AC) adapterit, mis on märgitud lk. 6.
- Ärge ühendage vahelduvvoolu (AC) adapterit mistahes muusse, kui standardsesse 220–240 V AC seinakontakti.
- Seda seadet ei saa kasutada helistamiseks, kui:
 - Telefonitoru aku(d) vajab(vad) laadimist või on kahjustunud.
 - Voolukatkestuse korral.
 - Klaviatuur on lukustatud.
 - Kõne valimine on blokeeritud (saab helistada ainult salvestatud numbritele ja hädaabi numbritele).
- Ärge avage põhiseadet ega telefonitoru (seda võib teha ainult aku(de) vahetamiseks).
- Seda seadet ei tohi kasutada intensiivravi meditsiiniliste ega elektrooniliste hädaabiseadmete läheduses ning seade ei tohi kasutada südamestimulaatoriga inimesed.
- Ärge pillake telefoni maha ega valage sellele vedelikke. Ärge hoidke telefoni suitsuses, tolmuses ega mehaanilise vibratsiooniga keskkonnas, ärge laske sellel pörutada saada.

Keskkond

- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Seda seadet tuleb hoida eemal soojusallikatest nagu radiaatorid, pliigid jms. Samuti ei tohi seadet paigutada ruumi, kus temperatuur on alla 5 ° C või üle 40 ° C.
- Vahelduvvoolu adapterit kasutatakse peamise toiteallikana. Jälgige, et elektrikontakti asukoht oleks võimalikult seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Hoiatus:

- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke telefoni vihma kätte ega muusse niiskesse keskkonda.

Asukoht

- Maksimaalse distantsiga müravaba funktsioneerimise tagamiseks asetage põhiseade (alus):
 - Eemale elektrilistest seadmetest nagu teler, raadio, personaalarvuti või teine telefon.
 - Mugavasse kõrgesse ja kesksesse kohta.


Hoiatused akude käsitlemisel

- Kasutage ainult lk 5 märgitud tüüpi akusid.
- Kasutage ainult laetavaid akusid.**
- Ärge kasutage samaaegselt uusi ja vanu akusid.
- Ärge visake akusid tulle, need võivad plahvatada. Kontrollige kohalikust jäätmekäitlusettevõttest, kuidas telefon tuleb pärast kasutusest kõrvaldamist utiliseerida.
- Ärge avage ega vigastage akusid. Vabanenud elektrolüüt on söövitav ja võib põhjustada silmade või naha kahjustusi.
- Olge akude käsitlemisel ettevaatlik: ärge lühistage neid kokkupuutes elektrit juhtivate materjalidega (sõrmused, käevõrud, võtmed). Patareid võivad üle kuumeneda ning põhjustada põletushaavu.
- Laadige seadme komplekti kuuluvaid akusid vastavalt selles kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Kasutage ainult kaasasolevat baasseadet (või laadijat) akude laadimisel. Ärge kasutage teiste tootjate baasseadet (või laadijat). Nende juhiste eiramine võib põhjustada akude paisumist või plahvatamist.

Nupud ja displeid

Nupud

Telefonitoru

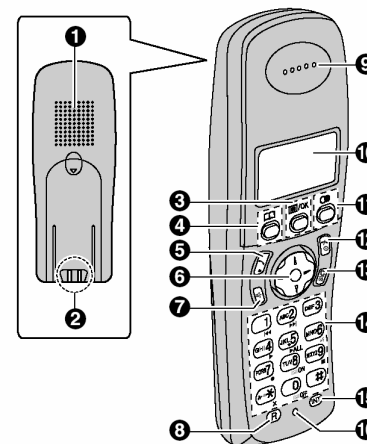

* Joonisel kujutatud mudel on KX-TCD220.

- Kõlar**
- Laadimiskontakt**
- [] (Menüü / OK)**
- [] (Telefoniraamat)**
- [] (Kõne)**
- Navigatsiooni nupp**
 - [] []: Soovitud menüüpunkti otsimine.
 - []: Soovitud menüüpunkti valimine või kursori liigutamine paremale.
 - []: Eelmisele ekraanile tagasipöördumine või kursori liigutamine vasakule.
- [] (Valjuhääldi)**
- [R] (Recall)**
- Kuular**
- Displei**
- [] (Kordusvalimine/Paus)**
- [] (Väljalülitus/Toide)**
- [C/] (Tühistus/Helivaigistus)**

14. Klahvistik

- Ikoonid on prinditud klahvistiku klahvide alla, nagu joonisel on kujutatud (, , , , jne.), leiate ainult mudelil KX-TCD220. Need ikoonid tähistavad automaatvastaja funktsioone.


15. [INT] (Sisekõne)

16. Mikrofon

Märkus:

- Korruga saab kuvada kuni 3 menüüartiklit. Menüüartikli valimist pole sellel leheküljel kirjeldatud, menüü kerimiseks üles või alla, vajutage korduvalt navigatsiooni nuppudele [] või [].

Põhiseade

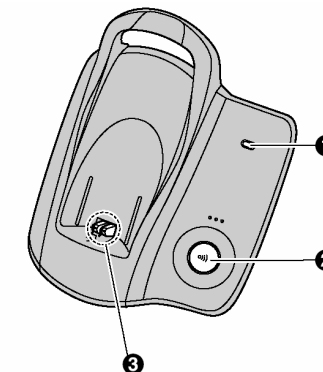

* Joonisel kujutatud mudel on KX-TCD220.

- Automaatvastaja indikaator (ainult KX-TCD220)**
- [] Peiling**
- Laadimiskontakt**

Displeid


Displei ikoonid

Telefonitoru displeile kuvatakse erinevad ikoonid, mis tähistavad seadme aktiivset olekut.

Displei ikoon	Tähendus
	Põhiseadme toimimisraadius <ul style="list-style-type: none"> • Viilkuv ikoon: Telefonitoru otsib põhiseadet (telefonitoru on põhiseadme toimimisraadiusest väljas, telefonitoru pole põhiseadmega registreeritud, põhiseadmel puudub toide)
	Telefonitoru otsib põhiseadet (sisekõne, peiling, põhiseadme seadete muutmine jms.)
	Toimub väliskõne.
	Kõne valimine on blokeeritud (lk. 27)
	Automaatvastaja on sisse lülitatud (ainult KX-TCD220 lk. 43)
	Aku on täis
[VE]	Heli muutja on seatud tugevale või vaiksele toonile (lk. 14)
[N]	Õõrežiim on sisse lülitatud (lk. 25)
[x]	Klaviatuur on lukustatud (lk. 14)
[2]	Telefonitoru number: näiteks, vasakul olev ikoon tähistab telefonitoru nr.2 (lk. 26)
- 2 -	Põhiseadme number: näiteks, vasakul olev ikoon tähistab põhiseadet 2 (lk. 26)
	Uus SMS on vastuvõetud (ainult SMS teenuse kasutajad) (lk. 38)
[IN USE]	Telefoniliin on hõivatud teise telefonitoru poolt.

Ühendamis

Vahelduvvoolu adapteri ühendamisel kostub lühike helisignaal, kui te seda ei kuule kontrollige üle ühendused.

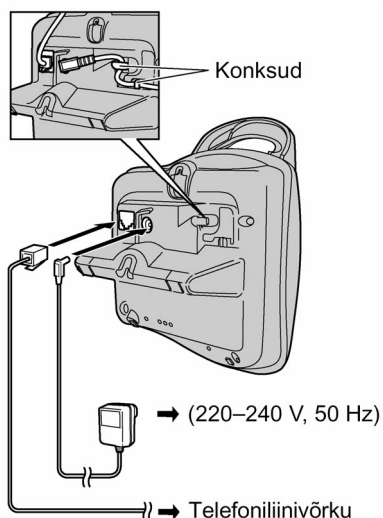

Oluline:

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit ja telefoniliini juhet.


Märkus:

- Peale ühendamist tuleb teil laadida patareid, et saaksite helistada ja vastu võtta kõnesid (lk 10).
- Ärge teostage telefoni ühendamist äikese ajal.
- Vahelduvvoolu adapter peab olema ühendatud pidevalt. (Kasutamise ajal adapter soe, mis on täiesti normaalne).
- Vahelduvvoolu adapter peab olema ühendatud vertikaalselt orienteeritud või seinal asuvasse elektrikontakti. Ärge paigaldage vahelduvvoolu adapterit rippuvasse elektrikontakti, kuna adapter võib oma raskuse tõttu elektrikontaktist välja kukkuda.


Akude paigaldamine

Kui akud on täis laetud, jääb ikoon displeile.

1. Ühendage kõigepealt akude negatiivne (-) poolus.

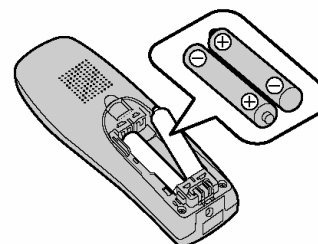

2. Sulgege telefonitoru kate.

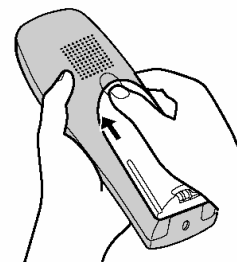

Märkus:

Kasutage ainult laetavaid patareid (lk. 6)

Patareide laadimine

Asetage telefonitoru põhiseadmele esmakordsel laadimisel umbes 7 tunniks.

Laadimise ajal on displeile kuvatud vaheldumisi ja patarei täitumise ikoonid.



Akude laadimise tase

Aku ikoon	Akude laadimise tase
	Täis
	Keskmine
	Tühjenemas. Viilkuv ikoon: Vajab laadimist.

Märkus:

- Kui ikoon hakkab vilkkuma, pange telefonitoru laadima, ikoon lõpetab vilkumise, kui akusid on laetud vähemalt 15 minutit.
- Kui telefonitoru on välja lülitatud, lülitatakse see automaatselt sisse, kui asetate telefonitoru baasjaamale.

Akude eluiga

Peale Panasonic'u akude täislaadimist, võite eeldada järgimist eluiga:


Ni-MH akud (700 mAh)

Kasutamine	Kasutamisaeg
Kasutamisel (rääkimisel)	Max 20 tundi
Kui ei kasutata (ooterežiimis)	Max 170 tundi

Märkus:

- Tegelik akude kasutusaeg sõltub telefonitoru kasutamise tihedusest. (Kombinatsioon telefonitoru abil rääkimisest ja telefonitoru ooterežiimis olemisest).
- Akude kasutusaeg võib lüheneda kasutamistingimuste ja ümbritseva temperatuuri tõttu.


Akude vahetamine

Kui ikoon  jääb vilkuma ka peale 7 tundi laadimist, tuleb akud vahetada.

Tähtis:


- Kasutage ainult Panasonic'u laetavaid akusid, mis on toodud lk 5. Kui paigaldate mittelaetavad parateid ja alustate nende laadimist, võib patareidest hakkata lekkima elektrolüüti.
- Ärge kasutage samaaegselt uusi ja vanu akusid.

1. Vajutage telefonitoru kätte otsale ja lükake seda noolega osutatud suunas.

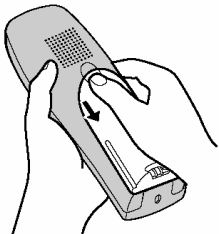

2. Eemaldage kõigepealt vanade akude positiivne (+) poolus ja paigaldage uued akud. Vt. lk. 10 akude paigaldamise kohta.

Toite sisse / välja lülitamine**Toite sisse lülitamine**

Vajutage nupule  umbes 1 sekund.


- Displei lülitub ooterežiimi.





Toite välja lülitamine





Vajutage nupule  umbes 2 sekund.

- Displei lülitub välja.



Kuupäeva ja kellaaja seadmine**Tähtis:**

- Kontrollige, kas vahelduvvoolu adapter on ühendatud.
- Kontrollige, et sümbol  ei vilguks.

1. Vajutage .
2. Valige „Handset Setup” (telefonitoru seadistamine), seejärel vajutage .
3. Valige „Time Settings” (kellaaja seadmine), seejärel vajutage .
4. Valige „Set Date & Time”, seejärel vajutage .
5. Sisestage õige päev, kuu ja aasta, valides igaks näiduks 2 numbrit.
Näiteks: 17.mai 2005
Vajutage [1] [7] [0] [5] [0] [5]

6. Sisestage tunnid ja minutid, valides igaks näiduks 2 numbrit.
 - Võite valida „AM”, „PM” või 24-tunnise kellaaja süsteemi vajutades korduvalt .
- Näiteks:** 3:30PM
- Vajutage [0] [3] [3] [0], seejärel vajutage korduvalt , kuni kuvatakse „03:30 PM”.
7. Vajutage .
8. Vajutage .

Märkus:

- Numbri parandamiseks vajutage  või  kursori nihutamiseks, seejärel parandage number.
- Peale voolukatkestust võib olla vajalik küüpäev ja kellaag uuesti sisestada.

Helistamine

- Tõstke telefonitoru ja valige telefoninumber.
 - Numbri korrigeerimiseks vajutage [C/⌫], seejärel sisestage õige number.
- Vajutage [↶].
- Kõne lõppedes vajutage [📞] või asetage telefonitoru baasjaamale.

Valjuhääldi

Telefonitoru on varustatud digitaalse valjuhääldiga, mis võimaldab teil käed vabale rääkida.

- Kõne ajal vajutage [🔊], et lülitada valjuhääldi sisse.
 - Rääkige helistajaga.
- Kõne lõppedes vajutage [📞] või asetage telefonitoru baasjaamale.

Märkus:

- Parima kõne kvaliteedi saamiseks pöörake tähelepanu järgmistele seikadele:
 - Kasutage väljuhääldajat vaikselt keskkonnas.
 - Kui teil või teisel osapoolel on raskusi üksteise kuulmisega, vajutage [▲] või [▼] korduvalt kõlari helitugevuse reguleerimiseks.
- Kõne suunamiseks tagasi kuularisse vajutage [↶].

Kuulari või kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal [▲] või [▼]. Teil on võimalik valida 4 erineva helitugevuse taseme vahel telefonitorul ja 6 erineva helitugevuse taseme vahel baasjaamal.

Kordusvalimise funktsioon

Teil on võimalik selle funktsiooni abil valida uuesti eelnevalt valitud telefoninumbri (iga number max 24 numbrikohta).

Viimati valitud numbril kordusvalimine

Vajutage [📞], seejärel vajutage [↶] või [🔊].

- Kui olete vajutanud [🔊], teostab seade automaatselt kordusvalimise, kui valitav number pole hõivatud.

Märkus:

- Samuti võite kõigepealt vajutada [↶] või [🔊] ja seejärel [📞].

Telefoninumbri kordusvalimine kasutades kõneregistrit

10 viimati valitud telefoninumbrit salvestatakse kõneregistrisse.

- Vajutage [📞].
 - Kuvatakse viimati valitud telefoninumber.
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud telefoninumber.
 - Nimekirjast väljumiseks vajutage [📞].
- Vajutage [↶] või [🔊].
 - Kui olete vajutanud [🔊], teostab seade automaatselt kordusvalimise, kui valitav number pole hõivatud.

Automaatne kordusvalimine

Olles vajutanud [🔊], teostab seade automaatselt kordusvalimise ning kui valitav number on hõivatud, valib seade telefoninumbrit automaatselt uuesti kuni 11 korda. Kordusvalimise ooteajal on telefonitoru displeile kuvatud vilkuv [🔊]. Kordusvalimise ajal lülitatakse helivaigistus automaatselt sisse.

Märkus:

- Automaatne kordusvalimine tühistatakse mistahes nupuvajutusega (v.a. [📞]).
- Kui helivaigistus ei lülitu peale numbriga ühendamist välja, vajutage [C/⌫].

Kõneregistris oleva telefoninumbri muutmine enne sellele helistamist

- Vajutage [📞].
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud telefoninumber, seejärel vajutage [📞/OK].
- Valige "Edit and Call", seejärel vajutage [▶].

- Vajutage [◀] või [▶], et kursori liigitamiseks, seejärel muutke number.
 - Viige kursor kustutatavale numbrile, seejärel vajutage [C/⌫].
 - Viige kursor paremale asukohast, kuhu soovite lisada numbrit ja seejärel vajutage vastavale numbrile.
- Vajutage [↶] või [🔊] helistamiseks.

Numbrite kustutamine kõneregistrist

- Vajutage [📞].
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud telefoninumber, seejärel vajutage [📞/OK].
- Vajutage "Erase" (kustuta), seejärel vajutage [▶].
 - Kui olete soovite kustutada kõik numbrid registrist, valige "Erase All" (kustuta kõik), seejärel vajutage [▶].
- Valige "Yes" (jah), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [📞].

Kõneregistris oleva telefoninumbri salvestamine telefoniraamatusse

- Vajutage [📞].
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud telefoninumber, seejärel vajutage [📞/OK].
- Vajutage "Add Phonebook" (lisada telefoniraamatusse), seejärel vajutage [OK].
- Sisestage nimi (max 16 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest, seejärel vajutage [📞/OK].
- Muutke vajadusel telefoninumber ja seejärel vajutage [📞/OK].
- Valige soovitud kategooria (vt. lk. 17) ja seejärel vajutage [▶].
- Valige "Save" (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [📞].

Muud funktsioonid

Heli võimendamine

Teil on võimalik muuta kuulari helikvaliteeti kõne ajal. Võimalik on valida 3 seade vahel.

- Vajutage [📞/OK] kõne ajal.
- Valige soovitud seade, seejärel vajutage [▶].

Märkus:

Kui olete valinud „High Tone“ (vali heli) või „Low Tone“ (vaikne heli), kuvatakse [VE].

Helivaigistus

Teil on võimalik heli vestluse ajal välja lülitada. Kui helivaigistus on sisse lülitatud, kuulete teie teist osapoolt, kuid teine osapool ei kuule teid.

- Helivaigistuse sisse lülitamiseks vajutage [C/⌫].
- Kõne kestvuse taastamiseks vajutage [C/⌫].

Klaviatuuri lukustamine

Telefonitoru saab lukustada nii, et sellelt ei saa helistada ega muuta seadeid. Sissetulevatele kõnedele saab vastata, kuid kõik muud funktsioonid on lukustuse ajal blokeeritud. Lukustuse sisse lülitamiseks hoidke [📞/OK] umbes 2 sekundit all.

- Displeile kuvatakse [🔒].
- Lukustuse välja lülitamiseks hoidke [📞/OK] umbes 2 sekundit all.

Märkus:

- Hädaabi numbritele (lk. 31) pole võimalik helistada, kui klaviatuur on lukustatud.
- Klaviatuuri lukustus lülitub välja koos telefonitoru välja lülitamisega.

R nupp (tagasikutsumise funktsiooni kasutamine)

[R] nuppu kasutatakse täiendavate telefoniteenuste aktiviseerimiseks. Täpsemat infot saate kohalikult telefoniteenuse pakkuajalt.

Märkus:

- Kui käesolev seade on ühendatud PBX'ga (privaatne telefonikeskjaam), võimaldab [R] nupule vajutamine aktiviseerida telefonikeskjaama kindlaid funktsioone, nagu kõne edasisuunamine. Täpsemat infot saate telefonikeskjaama haldajalt.
- Teil on võimalik muuta R aega (vt. lk. 31).

Pausi nupp (PBX / kaugjuhtimisteenuste kasutajad)

Paus on vahel vajalik läbi privaate telefonikeskjaama helistamisel või kaugjuhtimisteenuse kasutamisel.

Näiteks: Kui teil tuleb valida [0] enne välisliini telefoninumbritele helistamist, ootate te tõenäoliselt peale [0] valimist, et kuulda pidevat tooni.

- Vajutage [0].
- Vajutage [C].
- Valige telefoninumber, seejärel vajutage [↶] või [↷].

Märkus:

- Vajutades [C] 1 kord, lisatakse 1 paus. Vajutades [C] korduvalt, loote pikema pausi. Pausi pikkuse muutmiseks lugege lk. 31.

Ajutine toonvalimine (pööratava kettaga või pulssvalimise teenuse kasutajatele)

Teil on võimalik ajutiselt lülitada valimisviisi toonvalimisele, kui vajate puutetooniteenuste (nt: pandateenused) aktiviseerimist).

- Valige telefoninumber.
- Vajutage [*], kui olete valmis sisestama oma koodi või PIN, seejärel vajutage vastavatele nuppudele.

Märkus:

- Peale kõne lõppu taastatakse pulssvalimisviis.
- Valimisviisi muutmine sõltub teie telefoniliini teenusest (lk. 31).

Telefonikõne salvestamine (ainult KX-TCD220)

Teil on võimalik salvestada on vestlust välisliiniga.

Tähtis:

- Enne vestluse salvestamist peate informeerima teist osapoolt, et telefonivestlus salvestatakse.
- Vajutage [E/OK] vestluse ajal.
 - Valige "Record Call" (kõne salvestamine) ja seejärel vajutage [▶].
 - Salvestamise lõpetamiseks vajutage [E/OK].

Märkus:

- Salvestatud vestlust käsitletakse uue sõnumina.
- Salvestatud vestluse kuulamise kohta lugege lk. 44.
- Kui sõnumite mälu saab täis, kuvatakse „Memory Full“ ja lindistamine seiskub. Kustutage mittevajalikud sõnumid (lk. 44).
- Vestluse salvestamise ajal ei ole teil võimalik muuta telefonitoru heli kvaliteeti.

Kõnelele vastamine

- Tõstke telefonitoru ja vajutage [↶] või [↷], kui telefon heliseb.
 - Samuti saate vastata kõnele, kui vajutate mistahes järgmistest nuppudest [0] kuni [9], [*], [#] või [INT]. (Mistahes klahviga vastamise funktsioon)
- Kui lõpetate kõnelemise, vajutage [↶] või asetage telefonitoru baasjaamale.

Automaatse kõnelemise funktsioon

Teil on võimalik vastata kõnele lihtsalt tõstes telefonitoru baasjaamalt. Täiendavalt ei tule teil vajutada [↶]. Selle funktsiooni sisse lülitamise kohta lugege lk. 27.

Helina helitugevuse reguleerimine sissetuleva kõne kutsungi ajal

Vajutage [▲] või [▼] sissetuleva kõne kutsungi ajal.

Märkus:

- Helina helitugevust ei saa reguleerida, kui telefonitoru on baasjaamal.

Muud funktsioonid**Telefonitoru lokaator**

Kasutades seda funktsiooni, saate leida telefonitoru.

- Vajutage [📶] baasjaamal.
 - Baasjaam peilib telefonitoru umbes 1 minut.
- Peilimise lõpetamiseks vajutage [📶] baasjaamal või vajutage [📶] telefonitorul.

Telefoniraamatu kasutamine

Telefoniraamat võimaldab teil valida telefoninumbrit ilma seda käsitsi sisestamata. Telefonitoru telefoniraamatusse on teil võimalik sisestada 200 nime ja telefoninumbrit, määrates igale sisestusele soovitud kategooria ning otsida telefonitoru telefoniraamatu sisestust nime või kategooria järgi.

Telefoniraamatusse sisestuste lisamine

1. Vajutage [□□], seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „New Entry“ (uus sisestus), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage nime (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage [≡/OK].
4. Sisestage nimele vastav telefoninumber (Max 24 numbrikohta), seejärel vajutage [≡/OK].
5. Valige sisestusele soovitud kategooria, seejärel vajutage [▶].
6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [↖].

Märkus:

- Kui uute sisestuste salvestamiseks pole enam mälu ruumi, kuvatakse „Memory Full“ (mälu täis). Kustutage mittevajalikud sisestused (lk. 18).

Muutmine / vea parandamine

Vajutage [◀] või [▶], et kursor numbrile või tähele, mida soovite kustutada, seejärel vajutage [C/✖]. Viige kursor paremale kohast, kuhu soovite sisestada numbri või tähe, seejärel vajutage vastavale klaviatuuri nupule.

Märkus:

- Vajutage ja hoidke all [C/✖], et kustutada kõik numbrid või tähed.

Kategooriad

Kategooriad abistavad teil leida lihtsalt ja kiirelt telefoniraamatu sisestuse. Kui lisate telefoniraamatusse uue sisestuse, määrake sellele soovitud kategooria. Teil on võimalik muuta telefoniraamatus sisestustele määratud kategooriaid („Friends“ (sõbrad), „Family“ (perefond) jne) ja otsida telefoniraamatu sisestust kategooriate järgi. Täiendav kategooriate funktsioon on kasutusel koos helistaja numbrinäidu teenusega (lk. 34).

Kategooriate nimede muutmine

1. Vajutage [□□], seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „Category“ (kategooria), seejärel vajutage [▶].
3. Valige kategooria, mille nime te soovite muuta, seejärel vajutage [▶].
4. Valige „Category Name“ (kategooria nimi), seejärel vajutage [▶].
5. Sisestage nimi (max 10 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage [≡/OK].
6. Vajutage [↖].

Telefoniraamatu sisestuse leidmine ja sellele helistamine

Telefoniraamatu sisestusi saab otsida esitähed järgi, kategooria järgi või telefoniraamatu sisestusi lehitsedes. Olles leidnud soovitud sisestuse, vajutage [↶] või [↷], et valida telefoninumber.

Telefoniraamatu sisestuste lehitsemine

1. Vajutage [□□].
2. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et kuvada soovitud sisestus.

Otsing esitähed järgi (indeksi otsing)

1. Vajutage [□□], seejärel vajutage [●].
2. Valige „Index Search“ (indeksi otsing), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage otsitava sisestuse algustäht, seejärel vajutage [▶].
4. Vajutage numbrinuppudele [0] kuni [9], mis sisaldab otsitavat tähte (lk. 55).

- Vajutage samale numbrinupule korduvalt, et kuvada esimene selle tähedega algav sisestus.
 - Kui selle tähedega ei alga ühtegi sisestust, kuvatakse järgmine sisestus.
5. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et lehitseda vajadusel telefoniraamatu sisestusi.

Otsing kategooria järgi

1. Vajutage [□□], seejärel vajutage [●].
2. Valige „Category Search“ (kategooria otsing), seejärel vajutage [▶].
3. Valige soovitud kategooria, millest te soovite otsida, seejärel vajutage [▶].
 - Selle kategooria esimene sisestus kuvatakse.
 - Kui valite „All“ (kõik), lõpetab seade kategooria järgi otsimise.
4. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et lehitseda vajadusel telefoniraamatu sisestusi.

Telefoniraamatu sisestuste muutmine

Telefoniraamatu sisestusi saab muuta peale nende salvestamist. Teil on võimalik muuta nime, telefoninumbrit ja kategooriat.

Nime, telefoninumbri ja kategooria muutmine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „Edit“ (muutmine), seejärel vajutage [▶].
3. Muutke vajadusel nimi (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage [≡/OK].
4. Muutke vajadusel telefoninumber (Max 24 numbrikohta), seejärel vajutage [≡/OK].
5. Valige soovitud kategooria, seejärel vajutage [▶].

6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [↖].

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste kustutamine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „Erase“ (kustutamine), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
4. Vajutage [↖].

Telefoniraamatu sisestuste kustutamine

1. Vajutage [□□], seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
4. Valige uuesti „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
5. Vajutage [↖].

Kiirvalimine

Telefonitoru telefoniraamatu sisestusele kiirvalimise määramine

Numbrinuppe [1] kuni [9] saab kasutada kiirvalimisklahvidena, võimaldades valida telefoniraamatusse sisestatud numbrit lihtsalt ühele klahvile vajutades.

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „One touch Dial“ (ühe nupuga valimine), seejärel vajutage [▶].
3. Vajutage [▲] või [▼], et valida soovitud numbrinupp, seejärel vajutage [OK].

- Kui see nupp on juba kiirvalimisklahvina kasutusel, kuvatakse klahvi numbri kõrvale „*“ „“. Kui te siiski valite selle nupu, kuvatakse „Overwrite“ (üle kirjutada). Soovi korral võite eelneva üle kirjutada.
 - Kui te ei soovi eelnevat üle kirjutada, valige „Go Back“ (mine tagasi).
4. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
 5. Vajutage [↵].

Kõne valimine kiirvalimisnupuga

1. Vajutage ja hoidke all ühte numbrinuppudest [1] kuni [9].
 - Saate vaadata teistele numbrinuppudele määratud kiirvalimise numbreid, vajutades [▲] või [▼].
2. Vajutage [↵] või [↵].

Kiirvalimisnupu määrangu kustutamine

1. Vajutage ja hoidke all ühte numbrinuppudest [1] kuni [9].
2. Vajutage [≡/OK], seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].

Märkus:

- Nii saab kustutada vaid kiirvalimisklahvi määrangu, telefoniraamatu sisestust ei kustutata.

Ahelvalimine

See funktsioon võimaldab teil valida telefoniraamatust telefoninumbrit kõne ajal. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks, kui soovite aktiveerida kõne ajal telefoniraamatusse sisestatud helistamiskaardi või pangakaardi PIN koodi ilma, et peaksite seda käsitsi sisestama.

1. Vajutage [□□].
2. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud sisestus.

Jagatud telefoniraamat (ainult KX-TC220)

Jagatud telefoniraamat võimaldab teil valida telefoninumbrit ilma seda käsitsi sisestamata. Kõik sama baasjaamaga registreeritud telefonitorud saavad kasutada jagatud telefoniraamatut. Jagatud telefoniraamatusse on teil võimalik sisestada 20 nime ja telefoninumbrit ning otsida jagatud telefoniraamatu sisestust nime järgi. Kui teil on tellitud helistaja numbrinäidu teenus, saate kasutada jagatud telefoniraamatu kuuldava kutse funktsiooni (lk.34).

Jagatud telefoniraamatusse sisestuste lisamine

1. Vajutage [□□] 2 korda.
2. Vajutage [≡/OK].
3. Valige „New Entry“ (uus sisestus), seejärel vajutage [▶].
4. Sisestage nime (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage [≡/OK].
5. Sisestage nimele vastav telefoninumber (Max 24 numbri kohta), seejärel vajutage [≡/OK].
6. Kuuldava teate salvestamiseks valige „Start Recording“ (alusta salvestamist), seejärel vajutage [▶], seejärel siirduge punkti 9 juurde.
 - Kuuldav kutsung (lk. 34) on kasulik ainult helistaja numbrinäidu teenuse olemasolul.
 - Kui kuvatakse „Memory Full“ (mälu täis), siis kustutage mittevajalikud sisestused automaativastajast (lk. 44)
7. Kui kuvatakse „Recording“ (salvestamine), rääkige mikrofoni.
 - Maksimaalne salvestusaeg on 10 sekundit.
 - Hoidke telefonitoru umbes 20 cm kaugusel ja rääkige selgelt mikrofoni.
8. Salvestamise lõpetamiseks vajutage „Stop“ (stopp), seejärel vajutage [▶].
9. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
10. Vajutage [↵].

Märkus:

- Displeile kuvatakse „Error“, kui salvestusaega on järel alla 1 sekundi. Korrake etappi 6.
- Kui uute sisestuste salvestamiseks pole enam mälu ruumi, kuvatakse „Memory Full“ (mälu täis). Kustutage mittevajalikud sisestused (lk. 21).

Muutmine / vea parandamine

Vajutage [◀] või [▶], et kursor numbrile või tähele, mida soovite kustutada, seejärel vajutage [C/⌫]. Viige kursor paremale kohast, kuhu soovite sisestada numbri või tähe, seejärel vajutage vastavale klaviatuuri nupule.

Märkus:

- Vajutage ja hoidke all [C/⌫], et kustutada kõik numbrid või tähed.

Telefoniraamatu sisestuse leidmine ja sellele helistamine

Jagatud telefoniraamatu sisestusi saab otsida esitähed järgi või telefoniraamatu sisestusi lehitsedes. Olles leidnud soovitud sisestuse, vajutage [↵] või [↵], et valida telefoninumber.

Telefoniraamatu sisestuste lehitsemine

1. Vajutage [□□] 2 korda.
2. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et kuvada soovitud sisestus.

Otsing esitähed järgi (indeksi otsing)

1. Vajutage [□□] 2 korda.
2. Vajutage [●].
3. Sisestage otsitava sisestuse algustäht, seejärel vajutage [▶].
4. Vajutage numbrinuppudele ([0] kuni [9]), mis sisaldab otsitavat tähte (lk. 55).
 - Vajutage samale numbrinupule korduvalt, et kuvada esimene selle tähega algav sisestus.
 - Kui selle tähega ei alga ühtegi sisestust, kuvatakse järgmine sisestus.
5. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et lehitseda vajadusel telefoniraamatu sisestusi.

Telefoniraamatu sisestuste muutmine

Telefoniraamatu sisestusi saab muuta peale nende salvestamist. Teil on võimalik muuta nime, telefoninumbrit ja kuuldavast kutsungit.

Nime, telefoninumbri ja kategooria muutmine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
2. Valige „Edit“ (muutmine), seejärel vajutage **[▶]**.
3. Muutke vajadusel nimi (Max 16 tähemärki, vt. lk. 55 tähemärkide sisestamisest), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
4. Muutke vajadusel telefoninumber (Max 24 numbrikohta), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
5. Jätke kuuldav kutsung vahele, salvestage või kustutage see.
 - Kuuldava kutsungi salvestamisest lugege lk. 20.
 - Salvestamise vahele jätmiseks valige „Skip Recording“ ja seejärel vajutage **[▶]**.
 - Kuuldava kutsungi teate kustutamiseks valige „Erase“ ja seejärel vajutage **[▶]**.
6. Valige “Save” (salvesta) ja seejärel vajutage **[▶]**.
7. Vajutage **[✖⊙]**.

Kuuldava kutsungi teate taasesitamine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
2. Valige „Audiable Call“ (kuuldav kutsung), seejärel vajutage **[▶]**.
 - Kuuldava kutsungi teade taasesitatakse.
3. Vajutage **[✖⊙]**.

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste kustutamine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 20), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
2. Valige „Erase“ (kustutamine), seejärel vajutage **[▶]**.
3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage **[▶]**.
4. Vajutage **[✖⊙]**.

Telefoniraamatu kõikide sisestuste kustutamine

6. Vajutage **[□□]** 2 korda.
7. Vajutage **[≡/OK]**.
8. Valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel vajutage **[▶]**.
9. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage **[▶]**.
10. Valige uuesti „Yes“ (jah), seejärel vajutage **[▶]**.
11. Vajutage **[✖⊙]**.

Telefoniraamatu sisestuste kopeerimine

Telefonitoru telefoniraamatu sisestuste kopeerimine teise telefonitoru telefoniraamatusse

Telefoniraamatu sisestusi (lk. 17) saab kopeerida ühest telefonitoru telefoniraamatust teise seadmega ühilduvasse Panasonic telefonitorusse.

Ühe sisestuse kopeerimine

1. Leidke soovitud sisestus (lk. 17), seejärel vajutage **[≡/OK]**.
2. Valige „Copy“ (kopeeri), seejärel vajutage **[▶]**.
3. Sisestage telefonitoru number, kuhu te soovite seda sisestust saata.
4. Järgmise sisestuse saatmiseks valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage **[▶]**. Leidke soovitud sisestus ja vajutage **[▶]**.
 - Kopeerimise lõpetamiseks valige „No“ (ei), seejärel vajutage **[▶]**.
5. Vajutage **[✖⊙]**.

Kõikide sisestuste kopeerimine

1. Vajutage **[□□]**, seejärel vajutage **[≡/OK]**.
2. Valige „Copy All“ (kopeeri all), seejärel vajutage **[▶]**.
3. Sisestage telefonitoru number, kuhu te soovite seda sisestust saata.
 - Kui kõik sisestused on teise telefonitorusse kopeeritud kuvatakse „Completed“ (valmis).
4. Vajutage **[✖⊙]**.

Märkus:

- Kui teine telefonitoru (vastuvõttev) on ooterežiimis, kuvatakse teie telefonitoru (saatva) displeile „Failed“ (ebaõnnestunud).
- Kui kopeerimine ebaõnnestus peale vähemalt 1 sisestuse kopeerimist, kuvatakse teie telefonitoru (saatva) displeile „Incomplete“ (puudulik).

Telefonitoru seaded

Allpool toodud tabelis on telefonitoru algseaded.

- Telefonitoru kasutamisel on aktiivne artikkel või seade tähistatud ▶ .

Telefonitoru seadete menüü	All-menüü	All-menüü 2	Vaikimisi seadistus	Lk	
Kellaaja seaded	Kuupäeva ja kellaaja seadistamine		-	Lk 11	
	Alarm		Väljas	Lk 24	
Helina seadistamine	Kutsungi helitugevus		<i>Maksimaalne</i>	Lk 24	
	Väliskõne helin		Helin 1	Lk 24	
	Sisekõne helin		Helin 1	Lk 24	
	Öörežiim	Algus / Lõpp		23:00/06:00	Lk 25
		Sees/ Väljas		Väljas	Lk 25
Helina viivitus		60 sek.	Lk 25		
Kategorooria valik		-	Lk 26		
Displei seadistamine	Ooterežiimi kuva		Väljas	Lk 26	
	Keele valimine		Inglise	Lk 26	
	Kontrastsus		Tase 3	Lk 26	
Kõne valikud	Kõne blokeerimine		Väljas	Lk 27	
	Automaatne rääkimine		Väljas	Lk 27	
Registreerimine	Telefonitoru registreerimine		-	Lk 51	
Baasjaama valimine	-		Automaatne	Lk 51	
Muud võimalused	Telefonitoru PIN		0000	Lk 27	
	Tähtede esitusviis (LetterWise)		Inglise	Lk 28	
	Klahvivajutustoonid		Sees	Lk 28	
	Telefonitoru reset		-	Lk 28	

Märkus:

- Korraga kuvatakse kuni 3 menüü nimetust. Et valida menüü nimetus, mida pole kuvatud aktiivsel väljal, kerige menüüd navigatsioonipuppega [▲] või [▼] üles või alla.

Kellaaja seadistamine

Alarm

Alarm heliseb 3 minutit määratud ajal iga päev või üks kord. Kellaaja sisestamist on kirjeldatud lk. 11.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶] 2 korda.
3. Valige „Time Settings“ (kellaaja seaded), seejärel vajutage [▶].
4. Valige „Alarm“, seejärel vajutage [▶] 2 korda.
5. Valige alarmi režiim, seejärel vajutage [▶].
 - „Once“ (üks kord): Alarm heliseb üks kord määratud ajal. Sisestage soovitud kuupäev ja kuu, valides nende sisestamiseks 2 numbrit.
 - „Daily“ (iga päev): Alarm heliseb iga päev määratud ajal.
 - „Off“ (väljas): Alarm on välja lülitatud.
6. Sisestage soovitud tunnid ja minutid, valides igale nimetusele 2 numbrit.
 - Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*].
7. Vajutage [≡/OK].
8. Valige helin, mis mängib määratud ajal, seejärel vajutage [▶].
9. Valige „Save“ (salvesta) ja seejärel vajutage [▶].
10. Vajutage [↵].

Märkus:

- Alarmihelina lõpetamiseks vajutage mistahes klahvile.
- Kui teil on pooleli sise- või väliskõne, hakkab alarm helisema peale kõne lõppu.
- Alarm heliseb ka siis, kui helisemine on välja lülitatud.
- Kui oli valitud ühekordne alarm, lülitub alarm peale helisemist välja.

Helina seadistamine

Kutsungi helitugevus

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶] 2 korda.
3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadmine), seejärel vajutage [▶].
4. Valige „Ringer Volume“ (helina helitugevus), seejärel vajutage [▶].
5. Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud helitugevuse tase.
6. Vajutage [▶].
7. Vajutage [↵].

Märkus:

- Alarmid helisevad ja telefonitoru heliseb sisekõne puhul ka siis, kui kutsungi heli on välja lülitatud.

Helinate muutmise

Teil on võimalik muuta telefonitoru helinaid.

„Ext. Ringtone“ (Väliskõne helin) : Valib helina väliskõnele.

„Int. Ringtone“ (Väliskõne helin) : Valib helina sisekõnele.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
4. Valige soovitud nimetus, seejärel vajutage [▶].
5. Valige soovitud helin, seejärel vajutage [▶].
6. Vajutage [↵].

Märkus:

- Kui olete valinud ühe meloodiaga helina, siis jätkub helin veel mõned sekundid, kui helistaja on jõudnud toru hargile panne enne teie vastamist. Kõnele vastates võite kuulda valimistooni või puudub toon üldse.

- Kasutatavad meloodiad on toodetud ja kasutusel © 2004 M-ZoNE C., Ltd. loal.

Õõrežiim

Õõrežiim võimaldab teil valda ajavahemik, mille jooksul telefonitoru ei helise väliskõnede puhul. See funktsioon on kasulik aktiveerida ajaks, kui te ei soovi, et teie segataks, näiteks magamise ajaks. Õõrežiimi saab sõltumatult valida telefonitorule ja baasjaamale (lk. 30). Kasutades telefonitoru kateooriate funktsiooni (lk. 17), saate valida kateooriad, kelle kõned mõõduvad õõrežiimi blokeerimisele ja telefonitoru hakkab helisema. (Ainult koos helistaja numbrinõidu teenusega).

Seadke eelnevalt kellaaeg ja kuupõev (lk. 11).

Mõrkus:

- Kui kõne valiku funktsioon on sisse lülitatud ja põhiseade vastab kõnele, kustub tervitusteade ja helistaja sõnum telefonitoru kõlarist ka õõrežiimi korral (ainult KX-TCD220).

Õõrežiimi alguse ja lõpu määramine

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (õõrežiim), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Start / End“ (algus / lõpp), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage funktsiooni alguse aja soovitud tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise kombinatsiooni.
 - Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise kellaaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*] enne aja sisestamist.
- Sisestage funktsiooni lõppemisaja soovitud tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise kombinatsiooni
 - Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise kellaaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*] enne aja sisestamist.

- Vajutage [OK].

- Vajutage [OK].

Õõrežiimi sisse ja välja lülitamine

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (õõrežiim), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On / Off“ (sees / väljas), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [OK].

Mõrkus:

- Kui õõrežiim on sisse lülitatud, on displeile kuvatud [N].

Õõrežiimil helisemise viivituse seadistamine

See seadistus võimaldab õõrežiimil telefonitoru hakata helisema, kui helistaja ootab piisavalt kaua. Peale määratud kutsungite arvu möödumist, hakkab telefonitoru helisema, võimaldades hõdavadajadusel kellelgi teile helistada. Kui valite määranõuks „No Ringing“ (ei helise), siis telefonitoru õõrežiimis ei helise.

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (õõrežiim), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ring Delay“ (helina viivitus), seejärel vajutage [▶].

- Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].

- Vajutage [OK].

Kateooriate valimine, kas saavad õõrežiimil helistada

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (õõrežiim), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Select Category“ (kateooria valik), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage soovitud kateooria numbritele, seejärel vajutage [OK].
 - Validud kateooria number hakkab vilkkuma.
 - Validud kateooria numbril tühistamiseks vajutage samale numbrile uuesti. Number lõpetab vilkumise.
- Vajutage [OK].

Mõrkus:

- Kui kõne saabub selliselt kateoorialt, millise te määrasite õõrežiimil helisema, heliseb ainult telefonitoru.

Displei seadistamine

Ooterežiimi displei valimine

„Base Number“ (põhiseadme number): Aktiivse põhiseadme number kuvatakse.

„Handset Number“ (telefonitoru number): Aktiivse telefonitoru number kuvatakse.

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].

- Valige „Display Setup“ (displei seadistamine), seejärel vajutage [▶].

- Valige „Standby Display“ (ooterežiimi displei), seejärel vajutage [▶].

- Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].

- Vajutage [OK].

Mõrkus:

- Kui „Base Number“ (põhiseadme number) on validud ja aktiivse põhiseadme number on 2, siis on displeile kuvatud „ – 2 – „.
- Kui „Handset Number“ (telefonitoru number) on validud ja selle telefonitoru number on 2, siis on displeile kuvatud „ [2] „.

Displei keele muutmine

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Display Setup“ (displei seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Select Language“ (keele valik), seejärel vajutage [▶].
- Valige soovitud keel, seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [OK].

Mõrkus:

- Kui olete valinud keele, mida te ei oska lugeda, vajutage [OK], vajutage [OK], vajutage [OK], vajutage [OK], vajutage [OK] 2 korda, vajutage [▶], vajutage [▶] 2 korda, vajutage [▶], vajutage [▶], vajutage [▶], valige soovitud keel, seejärel vajutage [▶]. Vajutage [OK].

Displei kontrastsuse muutmine

- Vajutage [OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Display Setup“ (displei seadistamine), seejärel vajutage [▶].

- Valige „Contrast“ (kontrastsus), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud kontrastsus, seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Kõne valikud

Helistamine blokeeringu sisse / välja lülitamine

See funktsioon takistab helistada välislinile. Kui blokeering on sisse lülitatud, saab helistada ainult siselini numbritele ja hädaabi numbritele (lk. 31).

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Call options“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Call Bar“ (helistamise blokeerimine), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage „0000“ (telefonitoru vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 27).
- Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Märkus:

Kui helistamise blokeering on sisse lülitatud, on displeile kuvatud 📞.

Automaatse rääkimise sisse/välja lülitamine

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate kõnele vastata lihtsalt tõstes telefonitoru baasjaamalt. Teil ei ole vaja vajutada [🗨️].

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Call options“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].

- Valige „Auto Talk“ (automaatne rääkimine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Muud valikud

Telefonitoru PIN (personaalne identifitseerimisnumber) koodi muutmine

Turvalisuse tagamiseks tuleb teatud seadete muutmiseks sisestada PIN kood. Vaikimisi on PIN koodiks „0000“
Oluline:

- Kui olete muutnud PIN koodi, märkige uus kood üles. Seade ei avalda teile PNI koodi. Kui olete oma PIN koodi unustanud, konsulteerige lähima Panasonic'u teeninduskeskusega.

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Handset PIN“ (telefonitoru PIN), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage aktiivne 4-kohaline PIN kood.
- Sisestage uus 4-kohaline PIN kood, seejärel vajutage [📞/OK].
- Vajutage [🔊].

LetterWise® keele muutmine

Teil on võimalik muuta kasutatav keel LetterWise sümbolite sisestamiseks (lk. 41, 55).

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
- Valige „LetterWise“, seejärel vajutage [▶].
- Valige soovitud keel, seejärel vajutage [▶].

- Vajutage [🔊].

Klahvivajutustooni sisse / välja lülitamine

Klahvivajutustoonid on helid, mida kuulete nuppude vajutamisel. See hõlmab ka kinnitustooni ja veateatetooni.

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Keytones“ (klahvivajutustoonid), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Märkus:

- Kui klahvivajutustoonid on välja lülitatud, ei koste veateatetooni, kui olete sisestanud vale PIN koodi või kui mälu on täis.

Telefonitoru algseadete taastamine

- Vajutage [📞/OK].
- Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Reset Handset“ (telefonitoru reset), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 27).
- Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Märkus:

- Järgmised nimetused saab kustutada või taastada nende vaikimise seaded:
 - Lk. 23 toodud seaded
 - Kordusvalimise nimekiri

- Helitugevuse muutmine
- Kategooria nimed
- Kategooria helinad
- Kategooria displei värvid
- Järgmised nimetused säilivad:
 - Telefoniraamatu sisestused (kategooria nimed, helinad ja displei seadeteks taastatakse nende algseaded).
 - Kuupäev ja kellaaeg.

Baasjaama seaded

Allpool toodud tabelis on baasjaama algseaded.

- Baasjaama seadistamisel on aktiivne artikkel või seade esile tõstetud.

Baasjaama seadete menüü	All-menüü	All-menüü 2	Vaikimisi seadistus	Lk
Helina seadistamine	Kutsungi helitugevus		<i>Keskmine</i>	Lk 30
	Öörežiim	Algus / Lõpp	23:00/06:00	Lk 30
		Sees/ Väljas	Väljas	Lk 30
		Helina viivitus	60 sek.	Lk 30
Kõne valikud	Valimisviis		Toon	Lk 31
	Tagasipöördumine (Recall)		600 msec	Lk 31
	Pausi pikkus		3 sek	Lk 31
	Hädaabi numbrid		-	Lk 31
	Helistamise piiramine		-	Lk 32
Muud võimalused	Baasjaama PIN		0000	Lk 32
	Kordusrežiim		Väljas	Lk 52
	Baasjaama reset		-	Lk 33

Märkus:

- Korruga kuvatakse kuni 3 menüü nimetust. Et valida menüü nimetus, mida pole kuvatud aktiivsel väljal, kerige menüüd navigatsiooninuppudega [▲] või [▼] üles või alla.

Helisemise seadistamine

Kutsungi helitugevus

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
- Valige „Ringer Setup“ (kutsungi seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Ringer Volume “ (kutsungi helitugevus), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage korduvalt [▲] või [▼], et valida soovitud helitugevuse tase.
- Vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Öörežiim

Öörežiim võimaldab teil valda ajavahemik, mille jooksul baasjaam ei helise väliskõnede puhul. See funktsioon on kasulik aktiveerida ajaks, kui te ei soovi, et teis segataks, näiteks magamise ajaks. Öörežiimi saab sõltumatult valida telefonitorule (lk. 25) ja baasjaamale.

Seadke eelnevalt kellaaeg ja kuupäev (lk. 11).

Märkus:

- Kui sõnumi alarmi funktsioon on sisse lülitatud ja uus sõnum salvestatud, kostub põhiseadme piiks ka öörežiimi korral (ainult KX-TCD220).

Öörežiimi alguse ja lõpu määramine

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel vajutage [▶].

- Valige „Start / End“ (algus / lõpp), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage funktsiooni alguse aja soovitud tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise kombinatsiooni.
 - Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*] enne aja sisestamist.
- Sisestage funktsiooni lõppemisaja soovitud tunnid ja minutid, valides igale 2 numbrilise kombinatsiooni.
 - Saate valida „AM“, „PM“ või 24-tunnise kellaaja süsteemi, vajutades korduvalt [*] enne aja sisestamist.
- Vajutage [≡/OK].
- Vajutage [🔊].

Öörežiimi sisse ja välja lülitamine

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
- Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On / Off“ (sees / väljas), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On“ või „Off“ (sees või väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [🔊].

Öörežiimil helisemise viivituse seadistamine

See seadistus võimaldab öörežiimil baasjaamal hakata helisema, kui helistaja ootab piisavalt kaua. Peale määratud kutsungite arvu möödumist, hakkab baasjaam helisema, võimaldades hädavajadusel kellelgi teile helistada. Kui valite

määranguks „No Ringing“ (ei helise), siis baasjaam öörežiimis ei helise.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Ringer Setup“ (helina seadistamine), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Night Mode“ (öörežiim), seejärel vajutage [▶].
6. Valige „Ring Delay“ (helina viivitus), seejärel vajutage [▶].
7. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
8. Vajutage [✕].

Helistamise valikud

Valimiviisi seadistamine (toon / pulss)

„Tone“ (toonvalimine): Valige see, kui teie on toonvalimise teenus.

„Pulss“ (pulssvalimine) : Valige see, kui teil on kettaga või pulssvalimise teenus.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Dial Mode“ (valimisviisi), seejärel vajutage [▶].
6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [✕].

Tagasipöördumisaeg (Recall time) muutmine

Vastavalt teenusepakkuja või kasutatava kohaliku telefonikeskjaama vajadustele muutke tagasipöördumisaeg.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Recall“ (tagasihelistamine), seejärel vajutage [▶].
6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [✕].

Pausi pikkuse seadmine

Vastavalt teenusepakkuja või kasutatava kohaliku telefonikeskjaama vajadustele muutke pausi pikkus.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Pause Length“ (pausi pikkus), seejärel vajutage [▶].
6. Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [✕].

Hädaabi numbrite salvestamine / muutmine

See seadistus võimaldab valida neid telefoninumbreid ka siis, kui väljahelistamine on blokeeritud (lk. 27).

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Call Option“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Emergency No“ (hädaabi nr.), seejärel vajutage [▶].
6. Valige mälupeesa, seejärel vajutage [▶].
 - Kui sellesse mälupeessa on juba hädaabinumber salvestatud, see number kuvatakse.
7. Sisestage / muutke number, seejärel vajutage [≡/OK].
 - Hädaabinumbri kustutamiseks vajutage ja hoidke all [C/✕].
8. Vajutage [✕].

Helistamise piiramine

Teil on võimalik piirata telefonitorult teatud numbritele helistamist. Saate määrata kuni 6 telefoninumbrit, millistele ei saa helistada ning millistelt telefonitorudelt ei saa helistada. Salvestades piirkonna koodi, takistate telefonitorudel valida selle koodiga algavaid telefoninumbreid. Kui valitakse piiranguga telefoninumber, siis numbrit ei ühendata ja piiranguga number vilgub displeil.

2. Vajutage [≡/OK].
3. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
4. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).

5. Valige „Call Option“ (helistamise valikud), seejärel vajutage [▶].
6. Valige „Call Restrict“ (helistamise piiramine), seejärel vajutage [▶].
7. Määrake millistele telefonitorudele piirang kehtib, sisestades soovitud telefonitorude numbrid.
 - Kuvatakse kõikide registreeritud telefonitorude numbrid.
 - Vilkuvad numbrid tähistavad, millistele telefonitorudele piirang kehtib.
 - Telefonitoru piirangu tühistamiseks vajutage uuesti selle numbrile. Telefonitoru number lõpetab vilkumise.
8. Vajutage [≡/OK].
9. Valige mälupeesa, seejärel vajutage [▶].
 - Kui sellesse mälupeessa on juba piirangu number salvestatud, see number kuvatakse.
10. Sisestage piirangu telefoninumber või piirkonna kood (max 8 numbrit), seejärel vajutage [≡/OK].
 - Piiranguga numbril kustutamiseks vajutage ja hoidke all [C/✕].
11. Vajutage [✕].

Muud valikud

Baasjaama PIN (personaalne identifitseerimisnumber) koodi muutmine

Turvalisuse tagamiseks tuleb teatud seadete muutmiseks sisestada PIN kood. Vaikimisi on PIN koodiks „0000“

Oluline:

- Kui olete muutnud PIN koodi, märkige uus kood üles. Seade ei avalda teile PNI koodi. Kui olete oma PIN koodi unustanud, konsulteerige lähima Panasonic'u teeninduskeskusega.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).

- Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
 5. Valige „Base Unit PIN“ (baasjaama PIN), seejärel vajutage [▶].
 6. Sisestage uus 4-kohaline PIN kood, seejärel vajutage [≡/OK].
 7. Vajutage [✕].

Põhiseadme algseadete taastamine

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadmine), seejärel vajutage [▶].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Other options“ (muud valikud), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Reset Base“ (baasjaama reset), seejärel vajutage [▶].
6. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [✕].

Märkus:

- Järgmised nimetused kustutatakse või taastatakse nende vaikimise seaded:
 - Lk. 29, 39, 48 toodud seaded
 - Kõik SMS sõnumid
 - Kõneregister
- Järgmised nimetused säilivad:
 - Kuupäev ja kellaeg
 - Jagatud telefoniraamatu sisestused (ainult KX-TCD220)
 - Kordusrežiim
 - Salvestused, k.a. tervitusteade, helistajate sõnumid, häälmemod, kuuldava kutsungi teated ja salvestatud vestlused (ainult KX-TCD220).

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine

Oluline:

- See seade ühildub helistaja numbrinäidu teenusega. Helistaja numbrinäidu funktsiooni kasutamiseks (mis kuvab helistaja telefoninumbri), tuleb see teenus tellida kohalikul sideteenuse pakkujalalt. Täpsemalt konsulteerige teenuse pakkujaga.

Helistaja numbrinäidu funktsioonid

Kui väliskõne võetakse vastu, kuvatakse displeile helistaja telefoninumber.

- Kõneregistrisse salvestatakse 50 erinevat telefoninumbrit.
- Kuulates automaatvastajasse jäetud sõnumit, on teil võimalik valida kõne helistajale tagasi ilma, et peaksite valima telefoninumbrit (ainult KX-TCD220, lk. 44).
- Kui helistaja informatsioon saabub ja see langeb kokku telefoniraamatusse salvestatud telefoninumbriga:
 - Siis kuvatakse salvestatud nimi ning see säilitatakse kõneregistris.
 - Telefonitorul kasutatakse helistaja kategooriale määratud helinat.
 - Telefonitoru teatab teie poolt salvestatud kuuldava kutsungi (ainult KX-TCD220).
- Kui seade on ühendatud kohaliku telefonikeskjaamaga (PBX), võite te mitte saada informatsiooni helistaja kohta.
- Kui kõne saabub piirkonnast, mis ei toeta helistaja numbrinäidu teenust, kuvatakse displeile „Out of Area“ (piirkonnast väljas).
- Kui helistaja ei soovi saata informatsiooni oma telefoninumbri kohta, siis informatsiooni ei kuvata või kuvatakse teade „Private Caller“ (privaatne helistaja)

Vastuvõtmata kõned

Kui sissetulevale kõnele ei vastata, käsitletakse kõnet nagu vastuvõtmata kõnet. Vastamata kõnede arv kuvatakse displeile. See võimaldab teil kõneregistrist näha, kes teile helistas, kui kasutate helistaja numbrinäidu teenust.

Kategooriate funktsioonid koos helistaja numbrinäidu teenusega

Kategooriad abistavad teil identifitseerida helistajat, kasutades erinevaid helinaid ja displei värve erinevate helistajate kategooriatel. Lisades uue sisestuse telefoniraamatusse, saate määrata soovitud kategooria (lk. 17). Kui kõne võetakse vastu helistajalt, kellele on omistatud kategooria, kasutatakse teie poolt valitud displei värvi ja helinat.

Kategooria helinate muutmise

Teil on võimalik valida erinev helin igale kategooriale. Kui valite „Ext. Ringtone“ (väliskõne helin), kasutab seade teie poolt määratud väliskõne helinat (lk. 24), kui võetakse kõne vastu sellesse kategooriasse kantud telefoninumbrit.

Vaikimisi määrang on „Ext. Ringtone“.

1. Vajutage [□], seejärel vajutage [≡/OK].
2. Valige „Category“ (kategooria), seejärel vajutage [▶].
3. Valige kategooria, seejärel vajutage **OK**.
4. Valige kategooria aktiivne helin, seejärel vajutage [▶].
5. Valige soovitud helin, seejärel vajutage [▶].
6. Vajutage [✕].

Kuuldav kutsung jaotatud telefoniraamatule

Kuuldav kutsung võimaldab teil teada saada helistaja ilme, et peaksite vaatama displeile. Kui olete jaotatud telefoniraamatu sisestusele salvestanud kuuldava kutsungi (lk. 20), teatatakse kuuldavalt teile helistaja isik.

Märkus:

- Kui telefonitoru helin on välja lülitatud, ei kuule te ka kuuldavast kutsungit.

Kõne register

Kõneregistri vaatamine ja tagasi helistamine

50 viimase helistaja erinevat telefoninumbrit kantakse kõneregistrisse. Kui võetakse vastu 51.kõne, kustutatakse automaatselt kõige vanema kõne informatsioon. Seda kõneregistrit saate kasutada vastuvõtmata telefoninumbritele tagasi helistamiseks.

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel vajutage [▶].
 - Kuvatakse kõige viimane kõne.
3. Vajutage korduvalt [▼], et otsida uuemaid kõnesid või vajutage korduvalt [▲], et otsida vanemaid kõnesid.
 - Kui kõnet on juba vaadatud või vastatud, kuvatakse ✓, isegi siis kui vaatamiseks või vastamiseks on kasutatud teist telefonitoru.
4. Vajutage [↶] või [☰], et helistada kuvatud telefoninumbri tagasi.

Helistaja telefoninumbri muutmine enne tagasi helistamist

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel vajutage [▶].
 - Kuvatakse kõige viimane kõne.
3. Vajutage korduvalt [▼] või [▲], et kuvada soovitud kõne.
4. **Numbri lisamiseks**
Vajutage numbrinuppudele ([0] kuni [9]).
 - Number, mille nupule te vajutasite, lisatakse olemasoleva numbrile ette.
- Numbri kustutamiseks**
5. Vajutage [≡/OK], valige „Edit and Call“ (muuda ja helista), seejärel vajutage [▶].

Vajutage korduvalt [◀] või [▶], et viia kursor kustutatavale numbrile, seejärel vajutage [C/☒].

5. Vajutage [↶] või [☰] helistamiseks.

Helistaja informatsiooni kustutamine

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel vajutage [▶].
3. Vajutage korduvalt [▼] või [▲], et kuvada soovitud sisestus, seejärel vajutage [≡/OK].
4. Valige „Erase“ (kustuta), seejärel vajutage [▶].
 - Kõikide sisestuste kustutamiseks valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
6. Vajutage [☒].

Helistaja informatsiooni salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „Caller List“ (kõneregister), seejärel vajutage [▶].
3. Vajutage korduvalt [▼] või [▲], et kuvada soovitud sisestus, seejärel vajutage [≡/OK].
4. Valige „Add Phonebook“ (lisa telefoniraamatusse), seejärel vajutage [▶].
5. Jätkake „Sisestuse lisamine telefoniraamatusse“ punktist 3 lk. 17.

SMS (Short Message Service – lühisõnumi teenus) kasutamine

SMS võimaldab teil saata ja võtta vastu tekstisõnumeid fikseeritud liinitelefoni ja mobiiltelefoni vahel, millised toetavad SMS võrku ja funktsiooni.

Oluline:

- SMS funktsiooni kasutamiseks tuleb teil:
 - Tellida helistaja numbrinäidu ja / või muu vastav teenus
 - Kontrollida, kas SMS on sisse lülitatud
 - Kontrollida, kas on salvestatud korrektsed sõnumikeskuse numbrid.
- Täpsema informatsiooni saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.

Märkus:

- Kokku on võimalik salvestada 47 sõnumit (kuni 160 tähemärki ühes sõnumis). Sõnumeid on võimalik salvestada ka rohkem, kui nende sisalduvate tähemärkide arv on alla 160 tähemärgi sõnumi kohta.
- Kui teie seade on ühendatud kohaliku telefonikeskjaamaga, võib SMS funktsiooni kasutamine osutada võimatuks.

SMS sisse ja välja lülitamine

Vaikimisi määranaguks on “Off” (väljas).

1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
5. Valige „SMS On/Off“ (SMS sees/väljas), seejärel vajutage [▶].
6. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel vajutage [▶].
7. Vajutage [☒].

Märkus:

- Kui te soovite saata sõnumit, kui SMS funktsioon on välja lülitatud, kostub helisignaali ja sõnum paigutatakse vastuvõtoregistrisse koos lisaga “FD”.
- Kui keegi soovib teil saata sõnumit, kui SMS funktsioon on välja lülitatud, siis sõnumit vastu ei võeta ja kõneregistrisse salvestatakse kõnekeskuse number.

SMS sõnumikeskuse numbril salvestamine

SMS sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vaja salvestada sõnumikeskuse telefoninumbrit.

- Täpsema informatsiooni saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.











1. Vajutage [≡/OK].
2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
5. Valige „Message Centre1“ (sõnumikeskus 1) või „Message Centre2“ (sõnumikeskus 2), seejärel vajutage [▶].
6. Muutke vajadusel number, seejärel vajutage [≡/OK].
7. Vajutage [☒].

Märkus:

- Kui teie seade on ühendatud kohaliku telefonikeskjaamaga, tuleb teil lisada keskjaama aktiveerimisnumber ja sisestada paus sõnumikeskuse telefoninumbri algusesse.

Sõnumi saatmine

Uue sõnumi saatmine ja kirjutamine

- Vajutage  (keskmine pehme nupp).
- Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Create“ (loo), seejärel vajutage .
 - Kui kuvatakse teade „▲ Use Last Text?“ (Kasutada viimast teksti?), saate kasutada viimati saadetud sõnumi teksti vajutades [▲].
- Sisestage sõnum (lk. 41), seejärel vajutage .
- Sisestage aadressaadi telefoninumber (max 20 numbrikohta), seejärel vajutage .
 - Et saata sõnum telefoniraamatusse salvestatud aadressaadile, vajutage , valige telefoniraamatu sisestus, seejärel vajutage 2 korda .
 - Et saata sõnum kõneregistris olevale numbrile, vajutage [▲] või [▼] korduvalt, et valida soovitud aadressaat, seejärel vajutage 2 korda .
 - Et saata sõnum valitud kõnede nimekirjas olevale numbrile, vajutage  korduvalt, et valida soovitud aadressaat, seejärel vajutage 2 korda .
- Sõnumi salvestamiseks valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
 - Sõnumi saatmiseks ilma selle salvestamiseta valige „No“ (ei), seejärel vajutage [▶].
- Sõnumi saatmiseks valige „Send“ (saada), seejärel vajutage [▶].
 - Saatmise tühistamiseks vajutage .





Märkus:

- See seade toetab SMS sõnumit, milles on kuni 612 tähemärki, siiski on maksimaalne tähemärkide arv piiratud SMS teenuse






pakkuja poolt. Täpsema informatsiooni saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.

- Kui teie sõnum sisaldab üle 160 tähemärki, siis sõnumit klassifitseeritakse pikaks sõnumiks ja kuvatakse displeile „**Long Message***“ (pikk sõnum). Teenuse pakkuja võib sõnumit käsitleda erinevalt teistest sõnumitest. Täpsema informatsiooni saamiseks konsulteerige teenuse pakkujaga.
- “Invalid Number” (vigane number) kuvatakse, kui te proovite saata sõnumit telefoninumbri, mis on salvestatud telefoniraamatusse, kõneregistrisse või kordusvalimise registrisse ja mis on üle 20 numbrikohta pikk.
- Sõnumit saates kuvatakse koheselt “Sending Message” (sõnumi saatmine), seejärel kuvatakse “Transferring Message” (sõnumi edastamine).
- Kui teie telefon on ühendatud telefonikeskjaamaga, salvestage telefonikeskjaama aktiveerimisnumber (lk. 39).





Salvestatud sõnumi saatmine

- Vajutage .
- Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Send list“ (saatmise nimikiri), seejärel vajutage [▶].
- Salvestatud sõnumi lugemiseks vajutage [▲] või [▼] korduvalt, et valida soovitud sõnum, seejärel vajutage .
 - Sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras aadressaadi telefoninumbri järgi.
- Sõnumi saatmiseks vajutage , valige „Send“ (saada), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage ja hoidke all , et kustutada kõik numbrid, seejärel jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“ etapist 5.

Salvestatud sõnumi muutmine ja saatmine


- Vajutage .
- Valige , seejärel vajutage .
- Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [▲] või [▼] korduvalt, et valida soovitud sõnum, seejärel vajutage .
- Vajutage , valige „Edit Message“ (muuda sõnum), vajutage [▶], seejärel jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.

Salvestatud sõnumi kustutamine




- Vajutage .
- Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Send list“ (saatmise nimikiri), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [▲] või [▼] korduvalt, et valida soovitud sõnum, seejärel vajutage .
- Vajutage , valige „Erase“ (kustuta), seejärel vajutage [▶].
 - Kõikide sõnumite kustutamiseks valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage .

Sõnumi vastu võtmine



Kui SMS sõnum on vastu võetud.

- Kustub helisignaal (kui helinad on välja lülitatud, ei kostu mingit heli)
- Kuvatakse “Receiving SMS Message” (SMS sõnumi vastuvõtmine)
-  kuvatakse




Vastuvõetud sõnumite lugemine

- Vajutage .
- Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Receive list“ (vastuvõetud nimikiri), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [▲] või [▼] korduvalt, et valida soovitud sõnum.
 - Juba loetud sõnumis on tähistatud , isegi siis, kui need on loetud teise telefonitoru abil.
- Vajutage  sõnumi sisu lugemiseks.



Märkus:

- Sõnumi saatjale helistamiseks vajutage  või .
- Kui kuvatakse “SMS Full” (SMS mälu täis), ei saa enam uusi SMS vastu võtta. Kustutage mittevajaliku sõnumid (lk. 38).
- Kui sõnum saabub telefoniraamatusse kantud osapoolelt, kuvatakse salvestatud nimi.
- Osad SMS sõnumi edastamisteenuse pakkujad lisavad number 1 sõnumi saatja telefoninumbri ja seetõttu võidakse telefoniraamatusse salvestatud nime mitte kuvada.






Sõnumile vastamine

- Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage .
- Valige „Reply“ (vasta), seejärel vajutage [▶].
- Sisestage sõnum (lk. 41), seejärel vajutage .
- Muutke aadressaadi number ja / või vajutage .
- Jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.



Sõnumi muutmine / edasi saatmine

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage .
2. Valige „Edit Message“ (muuda sõnum), seejärel vajutage .
3. Jätkake lk. 37 oleva peatüki „Sõnumite kirjutamine ja saatmine“ etapist 4.





Vastuvõetud sõnumi kustutamine

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage .
2. Valige „Erase“ (kustuta), seejärel vajutage .
 - Kõikide sõnumite kustutamiseks valige „Erase All“ (kustuta kõik), seejärel vajutage .
3. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage .
4. Vajutage .

Saatja telefoninumbri salvestamine telefoniraamatusse

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage .
2. Valige „Add Phonebook“ (lisa telefoniraamatusse), seejärel vajutage .
3. Jätkake lk. 17 oleva peatüki „Sisestuste lisamine telefoniraamatusse“ etapist 3.

Saatja numbriga muutmine enne tagasihelistamist

1. Vastuvõetud sõnumi lugemise ajal vajutage .
2. Valige „Edit and Call“ (muuda ja helista), seejärel vajutage .
3. Muutke telefoninumber, seejärel vajutage  või  helistamiseks.

SMS seadistuste giid

Kui baasjaamal taastatakse algseaded (lk. 33), nullitakse järgmised SMS seaded.








SMS seaded	Vaikimise seade	Lk
SMS sees / väljas	Väljas	Lk 36
Sõnumikeskuse nr 1	-	Lk 36
Sõnumikeskuse nr 2	-	Lk 36
Telefonikeskjaama (PBX) aktiveerimise number	Väljas	Lk 39

Märkus:

- Kui baasjaamaas taastatakse vaikimisi määrangud, kustutatakse saadetud ja vastuvõetud sõnumite nimekirjad.

Telefonikeskjaama (PBX) liini aktiveerimise number (ainult telefonikeskjaama kasutajatele)

Sisestage oma telefonikeskjaama aktiveerimise number (max 4 numbrit) nii, et SMS sõnumi saaks korrektselt ära saata. Kui saadate SMS'i telefoniraamatusse salvestatud numbrile või kõneregistris olevale numbrile, kustutatakse telefonikeskjaama aktiveerimise number.

1. Vajutage .
2. Valige „SMS“ (lühisõnum), seejärel vajutage .
3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage .
4. Sisestage „0000“ (vaikimisi baasjaama PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
5. Valige „PBX Access No.“, (telefonikeskjaama aktiveerimise nr.), seejärel vajutage .
6. Valige „On“ (sees), seejärel vajutage .
7. Sisestage oma PBX liini aktiveerimise number ja valimise järjekorda vajadusel paus, seejärel vajutage .
8. Valige „Save“ (salvesta) ja seejärel vajutage .

9. Vajutage .

SMS sisestamiseks kasutatavad sümbolid ja tähemärgid

Oluline:

- Nimede sisestamiseks kasutatavate sümbolid ja tähemärgid on toodud lk. 55.
- Numbriklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Iga klahvi alla on kinnistatud mitu erinevat tähte. Kasutusel olevad tähtede sisestamise režiimid on LetterWise, Tähestik, Numbrid, Kreeka ja Laiendatud. Kui kasutate tähestikulist (ABC), Kreeka (ABΓ) või laiendatud (AÄÄ) tähtede sisestamise režiimi, on teil võimalik valida tähti vajutades numbriklahvile korduvalt.
- Kui seade kuvab sümbolite sisestuse ekraani:
 - Vajutage [◀] või [▶] kursori liigutamiseks.
 - Vajutage numbrinuppudele tähtede ja numbrite sisestamiseks
 - Vajutage [C/✖], et kustutada kursori poolt märgistatud täht või number. Vajutage ja hoideke all [C/✖], et kustutada kõik tähed või numbrid.
 - Vajutage [↻], et lülitada ümber suured ja väikesed tähed.
 - Et sisestada muu sümbol, mis asetseb sama numbriklahvi all, vajutage [▶] kursori viimiseks järgmisele kohale, seejärel vajutage vastavale numbrinupule. (See ei ole vajalik LetterWise režiimis teksti sisestamisel.)

Tähtede sisestamise režiimid

Kasutusel on mitmed tähtede sisestamise režiimid. Kui seade kuvab sümbolite sisestuse ekraani, vajutage [□], seejärel valige soovitud tähtede sisestamise režiim ja vajutage [▶]. Vaikimisi seadeks on Tähestikuline.

Letterwise tähtede tabel (Inglise keelele)

LetterWise on lihtsustatud teksti sisestamise režiim, mis soovib järgnevat teksti teie poolt sisestatud tekstile. Teksti saab sisestada kiiremini, kuna tuleb vajutada vähem klahvidele. LetterWise'ga kasutatavat keelt on võimalik muuta (lk. 27).

- Iga kord, kui vajutate numbrinupule, LetterWise soovib järgmist tähte. Kui soovitav täht on vale, vajutage [#] korduvalt, et kuvada soovitud täht.

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Tühik 0	Tühik . @ / ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Tähestikuline tähtede tabel (ABC)

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Tühik 0	Tühik . @ / ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Numbrites sisestuse tabel (0 – 9)

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kreeka tähtede tabel (ABΓ)

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Tühik 0	Tühik . @ / ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Laiendatud tähtede tabel (AÄÄ)

0	1	ABC2	DEF3	GHI4	JKL5	MNO6	PQRS7	TUV8	WXYZ9
Tühik 0	Tühik . @ / ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §	A A Ä Ä Ä Ä Ä Æ B C Ç 2	D E E E É É É F 3	G G H I í í í í 4	J K L 5	M N N O O O Ó Ó Ó ø 6	P Q R S Ş Ţ 7	T U U U Ü Ü Ü V 8	W X Y Z 9
		a ä ä ä ä ä ä æ b c ç 2	d e e é è è è f 3	g ô h i í í í í 4	j k l 5	m n ñ o ó ó ó ø ö ø 6	p q r s Ş Ţ 7	t u ú û ü ü ü v 8	w x y z 9

- Järgnevaid sümbolleid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:
ø §

Automaatvastaja

Mudel KX-TCD220 sisaldab automaatvastajat, mis vastab kõneledele salvestab kõned ajal, kui teil pole võimalik kõnele vastata. Teil on samuti võimalik salvestada oma hääl sõnumi (lk. 45) ja telefonivestlust (lk. 15).


Täpsem info mälumahu kohta on toodud lk. 45.

Oluline:

- Ainult 1 telefonitoru saab korraga kasutada automaatvastaja süsteemi (kuulata sõnumeid, salvestada tervitusteadeid jne).
- Kui helistajad jätvad sõnumid, seade salvestab nende jätmise päeva ja kellaaja. Kontrollige, et olete seadnud kellaaja (lk. 11).

Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage [].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].


3. Valige „Answer On“ (automaatvastaja sees)

või „Answer Off“ (automaatvastaja väljas)

seejärel vajutage [].

4. Vajutage [].

Märkus:


- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud:
 - Displeile on kuvatud .
 - Automaatvastaja indikaator põleb põhiseadmehel.


Oma tervitusteade


Kui seade vastab kõnele, kuuleb helistaja tervitusteadeid. Teil on võimalik salvestada oma tervitusteade või kasutada eelnevalt salvestatud tervitust.

Oma tervituse salvestamine


Teil on võimalik salvestada oma tervitusteade (maksimaalse pikkusega 2 minutit ja 30 sekundit).

1. Vajutage [].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].

3. Valige „Record“ (salvestus), seejärel vajutage [].

4. Valige „Record Greeting“ (tervitusteate

salvestus), seejärel vajutage [].

- Hoidke telefonitoru umbes 20 cm kaugusel ja rääkige selgelt mikrofoni.

5. Vajutage [] salvestamise

lõpetamiseks.

- Tervitusteade taasesitatakse.

6. Vajutage [].

Märkus:

- Tervitusteade kustutamiseks vajutage taasesituse ajal [*], [6].
- Displeile kuvatakse „Error“, kui tervitusteade on alla 1 sekundi pikk.


Eelsalvestatud tervitus

Kui te olete kustutanud või ei salvesta oma tervitust, siis esitatakse kõnele vastamisel eelsalvestatud tervitus, kus helistajal palutakse jätta teade.

Kui salvestusajaks on valitud „Greeting Only“ (ainult tervitus), esitab seade tervituse, kus palutakse helistajal helistada hiljem uuesti ja helistaja sõnumis ei salvestata.


Tervitusteade taasesitus

1. Vajutage [].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].


3. Valige „Play Greeting“ (tervitusteate

taasesitus), seejärel vajutage [].

4. Vajutage [].


Tervitusteade kustutamine

1. Vajutage [].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].

3. Valige „Erase Greeting“ (tervitusteate

kustutamine), seejärel vajutage [].

4. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [].

5. Vajutage [].


Sõnumite kuulamine


Sõnumid salvestatakse ja taasesitatakse kronoloogiliselt, kõige varajasemast alates, kuni kõige hilisemani.

Uute / kõikide sõnumite kuulamine

Kui teile on saabunud uusi sõnumeid:


- automaatvastaja indikaator vilgub põhiseadmehel
- Kuvatakse kogu uute sõnumite arv
- Põhiseade edastab üks kord minutis helisignaali, kui sõnumi alarmi funktsioon (lk. 48) on sisse lülitatud.

1. Vajutage [].





2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].

3. Valige „Play New Msg.“ (uue sõnumi



taasesitus) või „Play All Msg.“ (kõikide

sõnumite taasesitus), seejärel vajutage [].

Märkus:


- Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks taasesituse ajal vajutage korduvalt [] või [].
- Peale kõikide uute sõnumite taasesitust, lõpetab automaatvastaja indikaator vilkumise, kuid jääb põlema, et tähistada automaatvastaja süsteemi töös olekut.
- Sõnumite kuulamise ajal saate lülitada ümber kuulari ja kõlari vahel, vajutades [] või [].


Sõnumite kordamine, vahele jätmine, peatamine, kustutamine taasesituse ajal


- Sõnumi kordamine taasesituse ajal, vajutage []. Kui vajutate 5 esimese sekundi jooksul, taasesitatakse eelmine sõnum.
- Sõnumi vahele jätmiseks taasesituse ajal vajutage [].
- Sõnumi peatamiseks selle taasesituse ajal vajutage [9].
- Sõnumi kustutamiseks vajutage taasesituse ajal [*], [4].


Kõikide sõnumite kustutamine

1. Vajutage [].

2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [].

3. Valige „Erase Greeting“ (tervitusteate kustutamine), seejärel vajutage [].

4. Valige „Erase All“ (kustutada kõik), seejärel vajutage [].

5. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [].


6. Vajutage [].


Märkus:

- Tervitusteadeid ei kustutata.




Tagasi helistamine (Ainult koos helistaja numbrinäidu teenusega)

Kui helistaja kohta võeti vastu informatsioon, on teil võimalik valida tagasi kõne helistajale sõnumi kuulamise ajal.

1. Vajutage [] taasesituse ajal.

2. Valige „Call Back“ (tagasi helistamine), seejärel vajutage [].

Märkus:

- Telefoninumbri muutmiseks enne tagasi helistamist valige „Edit and Call“ (muuda ja helista), vajutage [], muutke telefoninumber, seejärel vajutage [] või [].

Häälmemo salvestamine

Privaatse sõnumi jätmiseks endale või kellelegi teisele, on teil võimalik salvestada kuni 3 minuti pikkune häälsõnum. Seda memo saate kuulata hiljem, kas otse seadet kasutades või kaugjuhtimise teel.

1. Vajutage [OK].
2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Record“ (salvestus), seejärel vajutage [▶].
4. Valige „Record Memo“ (memo salvestus), seejärel vajutage [▶].
 - Hoidke telefonitoru umbes 20 cm kaugusel ja rääkige selgelt mikrofon.
5. Vajutage [OK] salvestamise lõpetamiseks.
 - Tervitusteade taasesitatakse.
6. Vajutage [✕].

Märkus:

- Salvestatud sõnumit käsitatakse uue teatena.
- Displeile kuvatakse „Error“, kui tervitusteade on alla 1 sekundi pikk.

Mälumaht

Kogu salvestuse maht (k.a. teie tervitusteade, helistajate sõnumid, kuuldava kutsungi teade ja salvestatud telefonivestlused) on umbes 15 minutit. Maksimaalselt saab lindistada kuni 64 sõnumit.

Märkus:

- Kui sõnumite salvestamiseks pole enam mälumahtu, kuvatakse „Answer Sys. Full“ (automaatvastaja täis) ja automaatvastaja indikaator põhiseadmel vilgub kiirelt. Kustutage mittevajalikud teated (lk. 44).
- Sõnumid säilitatakse ka voolukatkestuse korral.

Otsekäskude abil automaatvastaja kasutamine

Teil on võimalik juhtida automaatvastajat, vajutades numbrinuppudele kui otsekäskude nuppudele. Järgnevate käskude kasutamiseks, vajutage [OK], valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].

Klahv	Otsekäsk
[1]	Kordab teate (taasesituse ajal)*1
[2]	Jätab teate vahele (taasesituse ajal)
[3]	Siseneb „Setting“ (automaatvastaja seadistamise) menüüsse.
[4]	Esitab uued teated
[5]	Esitab kõik teated
[6]	Esitab tervitusteate
[7] [4]	Salvestab memoteate
[7] [6]	Salvestab tervitusteate
[8]	Lülitab automaatvastaja funktsiooni sisse
[9]	Peatab tegevuse (salvestamine, taasesitus)
[0]	Lülitab automaatvastaja funktsiooni välja
[*] [4]	Kustutab konkreetse teate (taasesituse ajal)
[*] [5]	Kustutab kõik teated
[*] [6]	Kustutab tervitusteate

*1 Kui vajutate 5 sekundi jooksul alates teate algusest, esitatakse eelmine teade

Kaugjuhtimine

Kasutades toonvalimisega telefoni, on teil võimalik eemal olles helistada oma telefoninumbri ja aktiveerida seade jäetud sõnumite kuulamiseks või automaatvastaja seadistuste muutmiseks. Seade edastab hääljuhised, milliste käskudega te saate teostada erinevaid operatsioone.

Oluline:

- Automaatvastaja kaugjuhtimiseks tuleb teil kõigepealt sisse lülitada kaugjuhtimiseseaded, aktiveerides kaugjuhtimiskoodi. See kood tuleb sisestada iga kord, kui kasutate automaatvastajat kaugjuhtimise teel.

Kaugjuhtimise sisse ja välja lülitamine

3-kohaline ID tuleb enne kaugjuhtimise kasutamist sisestada. See ID takistab kõrvalistel isikutel kuulata kaugjuhtimise teele teile jäetud teateid. Peale kaugjuhtimise ID salvestamist, on teil võimalik kasutada kaugjuhtimist.

1. Vajutage [OK].
2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
4. Valige „Remote Code“ (kaugjuhtimiskood), seejärel vajutage [▶].
5. Kaugjuhtimise sisse lülitamiseks sisestage 3-kohaline kaugjuhtimise kood.
 - Kaugjuhtimise välja lülitamiseks vajutage [*].
6. Vajutage [OK].
7. Vajutage [✕].

Automaatvastaja kasutamine eemal viibides

1. Valige oma telefoninumber toonvalimisega telefoniga.

- Kui helinate arv on asetatud „Auto“ (automaatne) (lk. 48) peale, saate kutsungite arvu järgi teada, kas teile on jäetud uusi sõnumeid.

2. Peale tervitusteate taasesituse alustamist sisestage kaugjuhtimise aktiveerimise kood.

- Seade teatab uute sõnumite arvu.
- Peale 3 sekundit käivitub hääljuhis.

3. Järgige vajadusel hääljuhise soovitusi.

Märkus:

- Teil on võimalik lõpetada kõne igal hetkel.
- Saate ignoreerida hääljuhist ja juhtida automaatvastajat kaugjuhtimiskäskudega.

Hääljuhis

Kaugjuhtimise kasutamise ajal soovib hääljuhis vajutada [1], täpsustatud operatsioonide teostamiseks va vajutada [2], et kuulata lisainfot kasutatavate võimaluste kohta.

Hääljuhis esitab võimalikud operatsioonid

järgmises järjekorras:

- Kõikide sõnumite taasesitus
- Uute sõnumite taasesitus
- Sõnumi salvestamine
- Kõikide sõnumite kustutamine
- Oma tervitusteate salvestamine

Märkus:

- Seade teatab allesjäänud salvestusaja peale viimase sõnumi taasesitust, kui seda on järel alla 5 minuti.
- Kui mälu on täis, kustutatakse mittevajalikud sõnumid (lk. 47).

Kaugjuhtimiskäsud

Vajutage numbrinuppudele, et aktiveerida kindel automaatvastaja süsteem ilma, et ootaksite ära hääljuhise info.

Klahv	Otsekäsk
[1]	Kordab teate (taasesituse ajal)*1
[2]	Jätab teate vahele (taasesituse ajal)
[4]	Esitab uued teated
[5]	Esitab kõik teated
[6]	Esitab tervitusteate
[7]	Salvestab tervitusteate
[9]	Peatab tegevuse (salvestamine, taasesitus)
[0]	Lülitab automaatvastaja funktsiooni välja
[*] [4]	Kustutab konkreetse teate (taasesituse ajal)
[*] [5]	Kustutab kõik teated
[*] [6]	Kustutab tervitusteate (terviteate taasesituse ajal)
[*] [#]	Lõpetab kaugjuhtimise

*1 Kui vajutate 5 sekundi jooksul alates teate algusest, esitatakse eelmine teade

Automaatvastaja sisse lülitamine kaugjuhtimisel

Kui automaatvastaja on välja lülitatud, on teil võimalik see kaugjuhtimisel sisse lülitada.

- Valige oma telefoninumber toonvalimisega telefoniga.
- Oodake ära 10 kutsungit.
 - Kostub pikk helisignaal.
- Sisestage kaugjuhtimise ID 10 sekundi jooksul.
 - Seade esitab tervitusteate ja automaatvastaja lülitatakse sisse.
 - Asetage telefonitoru hargile või sisestage kaugjuhtimiskood ja alustage kaugjuhtimise operatsiooni.

Automaatvastaja seadistuste juhised

Kui põhiseadmel taastatakse vaikesätteid (lk. 33), lähtestatakse järgmised automaatvastaja seaded:

Automaatvastaja seadistus	Vaikesäte	Lk.
Automaatvastaja sees /väljas	Automaatvastaja sisse lülitatud	Lk. 43
Kaugjuhtimiskood	-	Lk. 48
Kutsungite arv	4 kutsungit	Lk. 48
Helistaja poolt jäetava sõnumi pikkus	3 minutit	Lk. 48
Kõne kuulamine	Sees	Lk. 48
Sõnumi alarm	Väljas	Lk. 48

Kutsungite arvu muutmine

Teil on võimalik muuta telefoni kutsungite arvu enne, kui automaatvastaja vastab. Teil on võimalik valida 2 kuni 7 kutsungini või „Auto“. „Auto“: Seade vastab peale 2 kutsungit, kui on salvestatud uusi sõnumeid ja peale 5 kutsungit, kui uusi sõnumeid pole salvestatud. Helistades oma telefoninumbri eemal uute sõnumite kuulamiseks (lk. 46), saate 3 kutsungi kuulmisel teada, et uusi sõnumeid salvestatud pole. Teil on võimalik lõpetada kõne ilma, et peaksite selle eest tasuma.

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Number of rings“ (kutsungite arv), seejärel vajutage [▶].
- Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [✖⊙].

Helistaja poolt salvestatava sõnumi pikkuse seadmine

Teil on võimalik määrata maksimaalne sõnumi salvestamise aeg igale helistajale või seada automaatvastaja helistajaid tervitama, ilma võimaluseta sõnumit salvestada.

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Recording Time“ (salvestuse aeg), seejärel vajutage [▶].
- Valige soovitud seadistus, seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [✖⊙].

Kõne kuulamise sisse/välja lülitamine

Kui helistaja jätab sõnumit, on teil võimalik seda läbi kõlari kuulata.

- Vajutage [≡/OK].
- Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
- Valige „Call Screening“ (kõne jälgimine), seejärel vajutage [▶].
- Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel vajutage [▶].
- Vajutage [✖⊙].

Sõnumi alarmi sisse/välja lülitamine

See funktsioon sisse lülitamisel edastab seade helisignaali uue sõnumi saabumisel. Seade edastab helisignaali umbes ühe korra minutis, kuni te olete ära kuulanud kõik uued sõnumid.

1. Vajutage [].
2. Valige „Answer System“ (automaatvastaja süsteem), seejärel vajutage [▶].
3. Valige „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage [▶].
4. Valige „New Msg. Alert“ (uute sõnumite alarm), seejärel vajutage [▶].
5. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel vajutage [▶].
6. Vajutage [].

Lisaseadmete kasutamine**Täiendavad telefonitorud**

Ühe baasjaamaga saab registreerida kuni 6 telefonitoru. Lisatelefonitorud annavad teile vabaduse, näiteks rääkida teise telefonitoruga ajal, mil kolmas räägib välisliiniga.

Lisatelefonitorude kohta lugege täiendavat informatsiooni lk. 6.

Ouline:

- Käesoleva seadmega koos kasutatava lisatelefonitoru mudel on toodud lk. 6. Kasutades teisi mudeleid, ei ole kõiki funktsioone (telefonitoru seaded, põhiseadme seaded) võimalik kasutada.

Täiendavad baasjaamad

Telefonitorusid saab registreerida kuni 4 baasjaamaga, võimaldades teil laiendada ala, kus on võimalik telefonitoru(sid) kasutada. Kui liigute telefonitoruga baasjaama tegevusraadiusest välja ja baasjaama valikuks on määratud „Auto“ (automaatne) (lk. 51), kasutatakse teist baasjaama, et saaksite vastu võtta ja valida kõnesid. Kommunikeeruvaid telefonitorusid ja baasjaama nimetatakse raadiokärjeks.

Märkus:

- Kõned katkestatakse kui telefonitoru liigub ühe baasjaama tegevusraadiusest teise.
- Sisekõnesid ja väliskõnesid edastatakse ainult sama raadiokärje võimaluse korral.

Telefonitoru registreerimine baasjaamale

Täiendava telefonitoru registreerimine

baasjaamale (lihtne registreerimine)

Baasjaamaga koos tarnitud telefonitoru on eelnevalt registreeritud. Peale täiendava telefonitoru soetamist, tuleb see baasjaamaga registreerida. Kontrollige, et telefonitoru oleks sisse lülitatud. Kui see pole sisse lülitatud, siis sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all [] mõned sekundid.

1. Võtke täiendav telefonitoru ja vajutage [], et lülitada telefonitoru ooterežiimi.
2. Vajutage ja hoidke all [] baasjaamal umbes 3 sekundit, kuni kuulete registreerimissignaali.
3. Asetage täiendav telefonitoru baasjaamale. Registreerimissignaali jätkab helisemist, oodake kuni kuulete kinnitavat helisignaali ja lõpetab vilkumise.

Märkus:

- Kui kuulete veateate signaali või jääb vilkuma, registreerige telefonitoru käsitsi (lk. 51).
- Kui etapis 2 hakkavad kõik registreeritud telefonitorud helisema, vajutage [] lõpetamiseks. Alustage uuesti etapist 1.
- Laadige lisatelefonitoru patareisid umbes 7 tundi enne esmakordset kasutamist.
- Seda registreerimismeetodit ei saa kasutada telefonitorude puhul, mis on juba registreeritud baasjaamaga. Registreerige telefonitorud käsitsi (lk. 51).

Telefonitoru registreerimine täiendada baasjaamaga (käitsi registreerimine)

Teil on võimalik registreerida telefonitoru baasjaamaga käitsi järgmise protseduuri abil.

1. Vajutage [].
2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadistamine), seejärel vajutage [].
3. Valige „Registration“ (registreerimine), seejärel vajutage [] 2 korda.
4. Valige baasjaama number, seejärel vajutage [].
 - Seda numbrit kasutatakse ainult telefonitoru poolt ainult viitena.
5. Vajutage ja hoidke all [] baasjaamal umbes 3 sekundit, kuni kuulete registreerimissignaali.
 - Kui kõik registreeritud telefonitorud hakkavad helisema, vajutage [] lõpetamiseks, seejärel korra keeda etappi.
 - Peale [] vajutamist tuleb protseduur läbi teha 1 minuti jooksul.
6. Oodake, kuni kuvatakse „Enter Base PIN“ (sisesta baasjaama PIN), seejärel sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood) ja vajutage [].
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
 - Kui telefonitoru on edukalt registreeritud, lõpetab vilkumise. Kui klahvivajutustoonid on kasutusel (lk. 28), kuulete kinnitavat helisignaali.

Baasjaama valimine

Kui on valitud „Auto“ (automaatne), kasutab telefonitoru automaatselt mistahes baasjaama, millega telefonitoru on registreeritud. Kui t valitud on täpsustatud baasjaam, kasutab telefonitoru ainult seda baasjaama kõnede vastuvõtmiseks ja valimiseks. Kui telefonitoru on baasjaama tegevusraadiusest väljas, ei ole võimalik kõnesid vastu võtta ega välja helistada.

1. Vajutage [].

2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadistamine), seejärel vajutage [].
3. Valige „Select Base“ (vali baasjaam), seejärel vajutage [].
4. Valige soovitud baasjaama number või „Auto“ (automaatne), seejärel vajutage [].
 - Telefonitoru hakkab otsima baasjaama.

Telefonitoru registreerimise tühistamine

Ühe baasjaamaga saab registreerida maksimaalselt 6 telefonitoru. Telefonitorul saab tühistada oma registreeringu (või teise telefonitoru registreeringu) baasjaamaga. See võimaldab baasjaamal „unustada“ telefonitoru olemasolu.

1. Vajutage [].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadistamine), seejärel vajutage [].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Sisestage „335“
5. Valige „Cancel Handset“ (tühistage telefonitoru), seejärel vajutage [].
 - Kuvatakse kõikide baasjaamaga registreeritud telefonitoru numbrid.
6. Valige telefonitoru(de) number(id), millised te soovite kustutada vajutades soovitud telefonitoru numbritele.
 - Valitud telefonitoru(de) number(id) hakkavad vilkuma.
 - Valitud telefonitoru numbr(i)te tühistamiseks vajutage uuesti samale numbrile. Number lõpetab vilkumise.
7. Vajutage [].
8. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [].
9. Vajutage [].

Baasjaama tühistamine

Telefonitoru saab registreerida maksimaalselt 4 baasjaamaga. Telefonitorul saab tühistada oma baasjaama registreeringu. See võimaldab telefonitorul „unustada“ baasjaama olemasolu.

1. Vajutage [].
2. Valige „Handset Setup“ (telefonitoru seadistamine), seejärel vajutage [].
3. Valige „Registration“ (registreerimine).
4. Sisestage „335“
5. Valige „Cancel Base“ (tühistage baasjaam), seejärel vajutage [].
6. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 27)
7. Valige baasjaama(de) number(id), millised te soovite kustutada vajutades soovitud baasjaama numbritele.
 - Valitud baasjaama(de) number(id) hakkavad vilkuma.
 - Valitud baasjaama numbr(i)te tühistamiseks vajutage uuesti samale numbrile. Number lõpetab vilkumise.
8. Vajutage [].
9. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage [].
10. Vajutage [].

Märkus:

- Telefonitoru registreerimiseks teise baasjaamaga või uuesti sama baasjaamaga, kasutage käitsi registreerimist (lk. 51).

Baasjaama tegevusraadiuse laiendamine

Baasjaama tegevusraadiust saab suurendada DECT kordajaga. Palun kasutage ainult Panasonic DECT kordajat, mis on toodud lk. 6. Täpsemat informatsiooni saate oma Panasonic'ut edasimüüjalt.

Oluline:

- Enne DECT kordaja registreerimist baasjaamaga, tuleb teil kordaja režiim sisse lülitada.

Kordaja režiimi sisse / välja lülitamine

1. Vajutage [].
2. Valige „Base Unit Setup“ (põhiseadme seadistamine), seejärel vajutage [].
3. Sisestage „0000“ (vaikimisi PIN kood).
 - Kui olete muutnud PIN koodi, sisestage see (lk. 32).
4. Valige „Other Options“ (muud valiku), seejärel vajutage [].
5. Valige „Repeater Mode“ (kordaja režiim), seejärel vajutage [].
6. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas), seejärel vajutage [].
7. Vajutage [].

Märkus:

- Peale kordaja režiimi sisse / välja lülitamist, ei ole teil mõne hetke jooksul võimalik vastu võtta kõnesid ega valida kõnesid.
- Kui kordaja režiim on sisse lülitatud, võib kuuluvat kutsungit mitte kostuda (ainult KX-TCD220).

Sisekõne telefonitorude vahel

Näiteks: Telefonitoru 1 helistab telefonitorule 2

1 Telefonitoru 1:

Vajutage [Int] ja [2] (soovitud telefonitoru number).

2 Telefonitoru 2:

Vastamiseks vajutage [↶] või [📞].

3 Kõne lõppedes vajutage [📞].

Märkus:

- Sisekõne on võimalik sooritada ühe baasjaama ulatuses, kuid mitte erinevate baasjaamade tegevusraadiuses.

Kõne suunamine telefonitorude vahel, konverentskõne

Väliskõne on võimalik suunata kahe telefonitoru vahel sama baasjaama tegevusraadiuses. Sama baasjaama tegevusraadiuses olevat 2 telefonitoru saavad pidada välisliiniga konverentskõnet.

Näiteks: Kui telefonitoru 1 suunab kõne telefonitorule 2.

1 Telefonitoru 1:

Väliskõne ajal vajutage [Int] ja [2] (soovitud telefonitoru number).

- Väliskõne pannakse ootele.
- Kui keegi ei vasta, vajutage uuesti [Int], et naaseda väliskõne juurde.

2 Telefonitoru 2:

Vastamiseks vajutage [↶] või [📞].

- Telefonitoru 2 saab rääkida telefonitoruga 1.

3 Telefonitoru 1:

Kõne suunamise lõpetamiseks vajutage [📞].
Konverentskõne kehtestamiseks vajutage [3].

Kõne edastamine ilma, et räägiksite teise telefonitoru kasutajaga

1 Väliskõne ajal, vajutage [Int], seejärel vajutage soovitud telefonitoru numbrile.

- Teine telefonitoru heliseb, kui see on baasjaama tegevusraadiuses ja on sisse lülitatud.


2 Vajutage [📞].

- Väliskõne kutsung heliseb teisel telefonitorul.

Märkus:

- 📞 viilub, et tähistada väliskõne ootel olekut.
- Kui teise telefonitoru kasutaja ei vasta kõnele 1 minuti jooksul, heliseb väliskõne uuesti teie telefonitorul.

Seinale kinnitamine

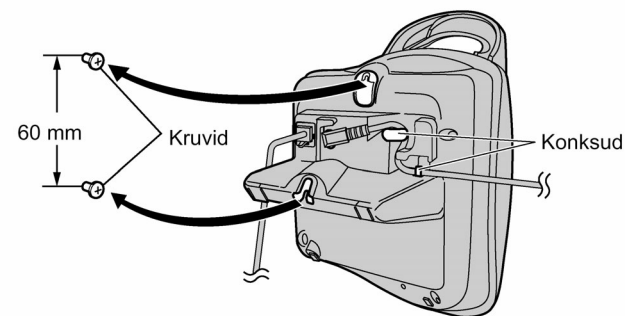

Märkus:

- Keerake kruvid kindlalt seina sisse.
- Ärge pigistage telefoniliinijuhet ja vahelduvvoolu adapteri juhet seadme korpuse ja seina vahele.
- Kasutage järgnevat šabloonit kruvide asekoha ette puurimiseks.



Kasutatavad sümbolid ja tähemärgid

Oluline:

- SMS sõnumite sisestamiseks kasutatavate sümbolid ja tähemärgid on toodud lk. 41.

Numbriklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Iga klahvi alla on kinnistatud mitu erinevat tähte. Kasutusel olevad tähtede sisestamise režiimid on LetterWise, Tähestikuline, Numbrid, Kreeka ja Laiendatud 1, Laiendatud 2 ja Kirillitsa. Kui kasutate tähestikulist (ABC), Kreeka (ΑΒΓ) või laiendatud 1 (AÄÄ), laiendatud 2 (SŠŠ) või kirillitsa (ΑΒΒ) tähtede sisestamise režiimi, on teil võimalik valida tähti vajutades numbriklahvile korduvalt.

- Vajutage [**◀**] või [**▶**] kursori liigutamiseks.
- Vajutage numbrinuppudele tähtede ja numbrite sisestamiseks
- Vajutage [**C/⌫**], et kustutada kursori poolt märgistatud täht või number. Vajutage ja hoideke all [**C/⌫**], et kustutada kõik tähed või numbrid.
- Vajutage [*****], et lülitada ümber suured ja väikesed tähed.
- Et sisestada muu sümbol, mis asetseb sama numbriklahvi all, vajutage [**▶**] kursori viimiseks järgmisele kohale, seejärel vajutage vastavale numbrinupule. (See ei ole vajalik LetterWise režiimis teksti sisestamisel.)

Tähtede sisestamise režiimid

Kasutusel on mitmed tähtede sisestamise režiimid. Vajutage [**□□**], seejärel valige soovitud tähtede sisestamise režiim ja seejärel vajutage [**▶**]. Vaikimisi seadeks on Tähestikuline.

Letterwise tähtede tabel (Inglise keelele)

LetterWise on lihtsustatud teksti sisestamise režiim, mis soovib järgnevat teksti teie poolt sisestatud tekstile. Teksti saab sisestada kiiremini, kuna tuleb vajutada vähem klahvidele. LetterWise'ga kasutatavat keelt on võimalik muuta (lk 24).

- Iga kord, kui vajutate numbrinupule, LetterWise soovib järgmist tähte. Kui soovitavat täht on vales, vajutage [**#**] korduvalt, et kuvada soovitud täht.

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &'()* ,-. /1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Tähestikuline tähtede tabel (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &'()* ,-. /1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Numbrite sisestuse tabel (0 – 9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kreeka tähtede tabel (ΑΒΓ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &'()* ,-. /1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 8 9

Laiendatud 1 tähtede tabel (AÄÄ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &'()* ,-. /1	A Ä Ä Ä Ä Ä Æ B C Ç 2	D E É Ê Ê Ê F 3	G Ğ H I I I I I 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ö Ô Ö Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Ú Ú Û V 8	W Ŵ X Ý Z 9
		a ä ä ä ä ä ä æ b ç ç 2	d e è é ê ê ê f 3	g ğ h i i i i i 4	j k l 5	m n ñ o ó ö ô õ ø 6	p q r s ş ß 7	t u ú û ü ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9

- Järgnevaid sümboleid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:

ø Ş Ŵ ŷ

Laiendatud 2 tähtede tabel (SŠŠ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &'()* , - ./ 1	A Á Â À BC Ć Ć 2	D Ę E È Ę È F 3	G HI ì 4	JKL ł Ł Ł 5	MNN Ń Ó Ó Ö Ö 6	PQR Ŕ Ŗ Š Š Š 7	T Ŧ U Ú Ŭ ŭ V 8	W XY ý Ÿ Z Z Ž Ž 9
		a á â A b c Ć Ć 2	d ě e è Ę è f 3	g hi ì 4	jkl ł Ł Ł 5	m n Ń ń ó ó ö ö 6	p q r Ŕ Ŗ š Š Š 7	t Ŧ u ú Ŭ ŭ v 8	w x y Ÿ ý Ÿ Z Z Ž 9

- Järgnevaid sümboliteid kasutatakse nii suure kui väikese tähena:

A Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Š Š Ÿ Ÿ Ž Ž Ž

Kirillitsa (АБВ) sisestuse tabel (0 – 9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Tühik 0	Tühik # &;'()* , - ./ 1	А Б В Г	Д Е Ж З	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ь Э Ю Я
		2	3	4	5	6	7	8	9


Veaotsing





Kui teil tekib raskusi peale selle instruksiooni osa järgimist, siis eemaldage vahelduvvoolu adapter vooluvõrgust ja lülitage telefonitoru välja, seejärel ühendage vahelduvvoolu adapter uuesti ja lülitage telefonitoru sisse.

Algseaded

Probleem	Põhjus ja lahendus
Y vilgub	<ul style="list-style-type: none"> Telefonitoru pole baasjaamaga registreeritud. Registreerige see (lk 50). Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel. Minge lähemale. Vahelduvvoolu adapter pole ühendatud. Kontrollige ühendusi.
Telefonitoru displei on tühi.	<ul style="list-style-type: none"> Telefonitoru pole sisse lülitatud. Lülitage toide sisse (lk 11).
Telefonitoru ei lülitu sisse.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas akud on korrektselt sisestatud (lk 10). Laadige akud täis (lk 10). Puhastage laadimise kontaktid ja laadige uuesti (lk 10).

Telefon

Probleem	Põhjus ja lahendus
Ei saa helistada ega võtta vastu kõnesid.	<ul style="list-style-type: none"> Vahelduvvoolu adapteri või telefoniliinijuhe pole ühendatud. Kontrollige ühendusi. Kui kasutate seadme ühendamisel jaotuskarpi, siis eemaldage jaotuskarp ja ühendage seade otse seinapistikusse. Kui seade töötab normaalselt, kontrollige jaotuskarpi. Ühendage baasjaam lahti telefoniliinijuhtmest ja ühendage telefoniliin töötava telefoniga. Kui ühendatud telefon töötab normaalselt, võtke ühendust teenindustöökajaga telefoni remondiks. Kui ühendatud telefon ei tööta normaalselt, võtke ühendust oma teenuse pakkujaga. Valimisrežiim pole õige. Määrake valimisviisiks vajadusel „Tone“ (toonvalimine) või „Pulse“ (pulssvalimine) (lk 31). Kõne blokeering on sisse lülitatud. Lülitage see välja (lk 27). Olete helistanud piiranguga numbrile (lk 32). Klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud (lk 14).
Seade ei helise.	<ul style="list-style-type: none"> Helin on välja lülitatud. Reguleerige telefonitoru helina helitugevus (lk 24) ja baasjaama helina helitugevus (lk 30). Öörežiim on sisse lülitatud. Lülitage see välja (lk 25, 30).
Akusid laetakse, kuid akude ikoon ei muutu.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage laadimise kontaktid ja laadige uuesti (lk 10). Vahelduvvoolu adapter on lahti ühendatud. Ühendage vahelduvvoolu adapter.
Kostub kinnine toon, kui vajutada  .	<ul style="list-style-type: none"> Telefonitoru on baasjaamast liiga kaugel. Minge lähemale ja proovige uuesti. Teine telefonitoru on ühendatud välisliiniga. Oodake kuni teine telefonitoru on kõne lõpetanud.
Kuulda on staatikat, heli tuleb ja läheb. Teiste elektriliste seadmete interferents.	<ul style="list-style-type: none"> Paigutage telefonitoru ja baasjaam eemalt muudest elektriseadmetest. Minge baasjaamale lähemale. Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega. Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Telefonitoru lõpetab kasutamise ajal töötamise.	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage vahelduvvoolu adapter lahti ja lülitage telefonitoru välja. Ühendage vahelduvvoolu adapter uuest, lülitage telefonitoru sisse tagasi ja proovige uuesti.
Salvestades sisestust telefoniraamatusse või määrates kiirvalimist, hakkab telefonitoru helisema.	<ul style="list-style-type: none"> Teile helistatakse. Kõnele vastamiseks vajutage . Programmeerimine tühistatakse. Alustage uuesti.
Vajutades  , ei kuvata / ei valita viimati valitud numbrit.	<ul style="list-style-type: none"> Kordusvalimise number on üle 24 numbrikoha pikk. Valige telefoninumber uuesti käsitsi.
Telefonitorust kostub aeg-ajalt helisignaali ja / või  vilgub.	<ul style="list-style-type: none"> Laadige akud täis (lk 10).
Akud on täis laetud, kuid sümbol  siiski vilgub.	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage laadimiskontaktid ja laadige uuesti (lk 10). On aeg vahetada akud (lk 11).
Helistaja kohta ei kuvata informatsiooni.	<ul style="list-style-type: none"> Teil pole tellitud helistaja numbrinäidu teenus. Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega. Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.
Vaadates helistaja informatsiooni, pöördub displei ooterežiimi.	<ul style="list-style-type: none"> Ärge jätke üle 1 minutilist pausi otsingu ajal.
Ma ei saa telefonitoru registreerida baasjaamaga.	<ul style="list-style-type: none"> Telefonitorule on juba registreeritud maksimaalne baasjaamade arv (4). Tühistage mittevajaliku baasjaama registreering telefonitorult (lk 52). Baasjaamale on juba registreeritud maksimaalne telefonitorude arv (6). Tühistage mittevajaliku telefonitoru registreering baasjaamalt (lk 51). Olete sisestanud vale PIN koodi. Kui olete unustanud oma PIN koodi, pöörduge lähimasse Panasonic'u teeninduskeskusesse. Paigutage telefonitoru ja baasjaam eemalt muudest elektriseadmetest.

SMS (Lühisõnumid)

Probleem	Põhjus ja lahendus
Ei saa SMS saata ega vastu võtta.	<ul style="list-style-type: none"> Teil ei ole tellitud vastav teenus. Konsulteerige oma sideteenuse pakkujaga. SMS sõnumikeskuse number (numbrid) pole salvestatud või on vigased. Salvestage korrektsed numbrid (lk 36). Sõnumi edastamine katkestati. Oodake kuni sõnum ära saadetakse enne muude telefoni funktsioonide kasutamist. SMS sõnumi mälu on täis. Kustutage mittevajalikud sõnumid vastuvõtu ja saatmise registritest. (lk 38). Teie seade on ühendatud telefoniliiniga DSL teenusega. Soovitame ühendada filter (konsulteerige oma DSL teenuse pakkujaga) telefoniliinile baasjaam ja telefoniliinipesa vahele.
„FD“ on kuvatud.	<ul style="list-style-type: none"> Seade ei saa ühendust SMS sõnumikeskusega. Kontrollige, kas on salvestatud korrektne sõnumikeskuse number (numbrid) (lk 36). Kontrollige, kas SMS funktsioon on sisse lülitatud (lk 36).
„FE“ on kuvatud.	<ul style="list-style-type: none"> Sõnumi saatmisel tekkis viga. Proovige uuesti.
„E0“ on kuvatud.	<ul style="list-style-type: none"> Teie telefoninumber on pidevalt kinni või pole teil vastavat teenust tellitud. Konsulteerige oma sideteenuse pakkujaga.
✓ ei kuvata peale sõnumi lugemist. Veakood („FD“, „FE“ või „E0“) on kuvatud.	<ul style="list-style-type: none"> Kui kuvatud on veakood, siis ei kuvata ✓ isegi kui sõnum on loetud.

Automaatvastaja (ainult KX-TC220)

Probleem	Põhjus ja lahendus
Automaatvastaja on sisse lülitatud, kuid helistaja teateid ei salvestata.	<ul style="list-style-type: none"> Salvestusajaks on määratud ainult tervitus (“Greeting Only”). Valige 1 minut („1 Minute“) või 3 minutit („3 Minutes“) (lk. 48). Mälu on täis. Kustutage mittevajalikud teated (lk. 44).
Juhtmeta telefonitoruga pole võimalik juhtida automaatvastajat.	<ul style="list-style-type: none"> Keegi teine kasutab automaatvastajat, vaatab helistajate nimekirja, kasutab SMS funktsiooni või räägib välisliiniga. Oodake, kuni teine kasutaja lõpetab. Helistaja jätab teadet. Oodake, kuni helistaja lõpetab. Juhtmeta telefonitoru on liiga kaugel baasest. Minge lähemale.
Salvestatud teateid pole võimalik kaugjuhtimise teel kuulata.	<ul style="list-style-type: none"> Olete sisestanud vale kaugjuhtimise koodi. Sisestage õige kood. Kui olete unustanud kaugjuhtimise koodi, salvestage uus kaugjuhtimise kood (lk 46). Vajutate nuppudele liiga kiiresti. Vajutage tugevalt igale nupule. Automaatvastaja on välja lülitatud. Lülitage automaatvastaja sisse (lk. 47). Kasutate pulssvalimisega telefoni. Kasutage toonvalimisega telefoni.).
Kui salvestate või kuulate teateid, hakkab seade helisema ja salvestamine katkestatakse.	<ul style="list-style-type: none"> Saabub kõne. Vastake kõnele ja proovige hiljem uuesti.

Spetsifikatsioon

■ **Standard:**

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)

■ **Kanalite arv:**

120 Duplex kanalit

■ **Sageduse ulatus:**

1.88 GHz kuni 1.9 GHz

■ **Duplex'i protseduur:**

TDMA (Time Division Multiple Access)

■ **Kanalite vahe:**

1,728 kHz

■ **Biti kiirus:**

1,152 kbit/s

■ **Modulatsioon:**

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

■ **RF edastamise võimsus:**

Umbes 250 mW

■ **Hääle kodeerimine (ainult KX-TCD220):**

ADPCM 32 kbit/s

■ **Toite allikas:**

220–240 V, 50 Hz

■ **Energiakulu, baasseade:**

Ooterežiimis: umbes 3.5 W
Maksimaalselt: umbes 9.2 W

■ **Töötingimused:**

5 °C–40 ° C, 20 %–80 % relativse õhuniiskuse juures (kuiv)

■ **Mõõdud:**

Baasseade: Umbes 111 mm × 121 mm × 123 mm

Telefonitoru: Umbes 148 mm × 48 mm × 32 mm

■ **Mass (kaal):**

Baasseade: Umbes 200 g (KX-TCD210)

Baasseade: Umbes 210 g (KX-TCD220)

Telefonitoru: Umbes 130 g

Märkus:

- Spetsifikatsiooni andmed võivad muutuda.
- Selles kasutusjuhendis kasutatud illustratsioonid erinevad veidi tegelikust tootest.

Ühendused:

See seade ei tööta volukatkestuse korral.
Soovitame ühendada standardtelefoni samale telefoniliinile volukatkestuste puhuks.

Tootja:

Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.

3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritakse.